

Sesalnik – čistilnik z vodnim filtrom

- suho sesanje
- globinsko čiščenje
- mokro sesanje in pranje
- mokro globinsko čiščenje
- čiščenje in vlaženje zraka
- ionizacija
- aromaterapija
- odmaševanje odtokov
- izpihovanje
- hidromasažna blazina
- čiščenje stekel

**BATAGEL&CO.**
Čisti dokazi.

Aréa®



**E C O S Y S T E M
C L E A N E R**

NAVODILA ZA UPORABO

Čestitamo!

Z nakupom čistilnika IGEA Ecosystem Cleaner imate odslej na voljo izjemen pripomoček za učinkovito čiščenje vseh vrst površin. Poleg tega si lahko z uporabo hidromasažne blazine pričarate prijetno sprostitev kar v domači kopalnici, saj lahko blazino namestite v kopalno kad katerekoli velikosti. Za dobro počutje lahko poskrbite tudi z dodatkom esenc eteričnih olj, ki jih dodate vodi v zbiralni posodi in s tem čistilnik spremenite v praktičen pripomoček za aromaterapijo.

Želimo Vam čimbolj lahkotno čiščenje in čimveč prijetnih užitkov, ki jih omogoča čistilnik IGEA.

KAZALO

PRIBOR stran 2

VARNOSTNA OPOZORILA stran 3

A) UPORABA APARATA stran 4

1. Uporaba rebrastega troslojnega mikrofiltra stran 4
2. Uporaba spužvastega filtra stran 4

B) FUNKCIJE APARATA stran 5

1. Filtriranje zraka stran 5
2. Suho sesanje in globinsko čiščenje stran 5
3. Priklučitev električne globinske krtače stran 5
4. Moko sesanje ali sesanje tekočin stran 6
5. Sesanje večjih količin vode stran 6

C) MOKRO GLOBINSKO ČIŠČENJE stran 6

1. Priprava stran 6
2. Namestitev brizgalne ročice stran 6
3. Namestitev cevi stran 7

D) UPORABA ČISTILNIKA PRI MOKREM GLOBINSKEM ČIŠČENJU stran 7

1. Moko čiščenje tekstilnih površin stran 7
2. Moko čiščenje trdih površin stran 7
3. Moko čiščenje oblazinjenega pohištva stran 8

E) IZPIHOVANJE stran 8

F) VZDRŽEVANJE stran 8

1. Čiščenje zbiralne posode stran 8
2. Troslojni rebrasti mikrofilter stran 8
3. Spužvasti filter stran 8

G) HIDROMASAŽNA BLAZINA stran 9

1. Navodila za montažo hidromasažne blazine stran 9
2. Uporaba hidromasažne blazine stran 10
3. Vzdrževanje hidromasažne blazine stran 10

H) NASTAVEK ZA STEKLA IN DRUGE NAVPIČNE GLADKE POVRŠINE stran 10

1. Priprava stran 10
2. Montaža stran 11
3. Čiščenje stran 11
4. Vzdrževanje stran 11

GARANCIJSKI LIST stran 12

GARANCIJSKA IZJAVA stran 13

NAJPOGOSTEJŠI ZASTOJI ALI NAPAKE IN NJIHOVA ODPRAVA stran 14

PRIBOR

gibljiva cev z ergonomsko oblikovanim ročajem, brizgalno ročico, cevko za brizganje čistila in objemkami za pritrditev; za mokro in mokro globinsko čiščenje

gibljiva cev za suho in suho globinsko sesanje

nastavek za čiščenje oblazinjenega pohištva

krtačka za čiščenje pohištva

mala šoba za mokro globinsko čiščenje (npr. oblazinjenega pohištva)

velika šoba za mokro globinsko čiščenje mehkih podlag z dodatnim nastavkom za mokro čiščenje trdih tal

nastavek za sesanje tekočin

preklopna krtačka za suho sesanje

sploščena šoba za sesanje težje dostopnih mest

10 nastavek za čiščenje radiatorjev

11 ergonomsko oblikovan ročaj za suho sesanje

12 teleskopska cev za suho sesanje

13 trdi cevi (črni) za mokro čiščenje

14 spužvasti filter

15 troslojni rebrasti mikrofilter

Možnost dokupa:

16 globinska stepalna krtačka za suho globinsko čiščenje

17 hidromasažna blazina

18 nastavek za čiščenje stekel

19 esence eteričnih olj (komplet ali posamezno)


20 namenska nepeneča čistila:

Floor Max za trde površine

Carpet Max za tekstilne obloge

Spot Max za čiščenje madežev

Antipen Max sredstvo proti penjenju

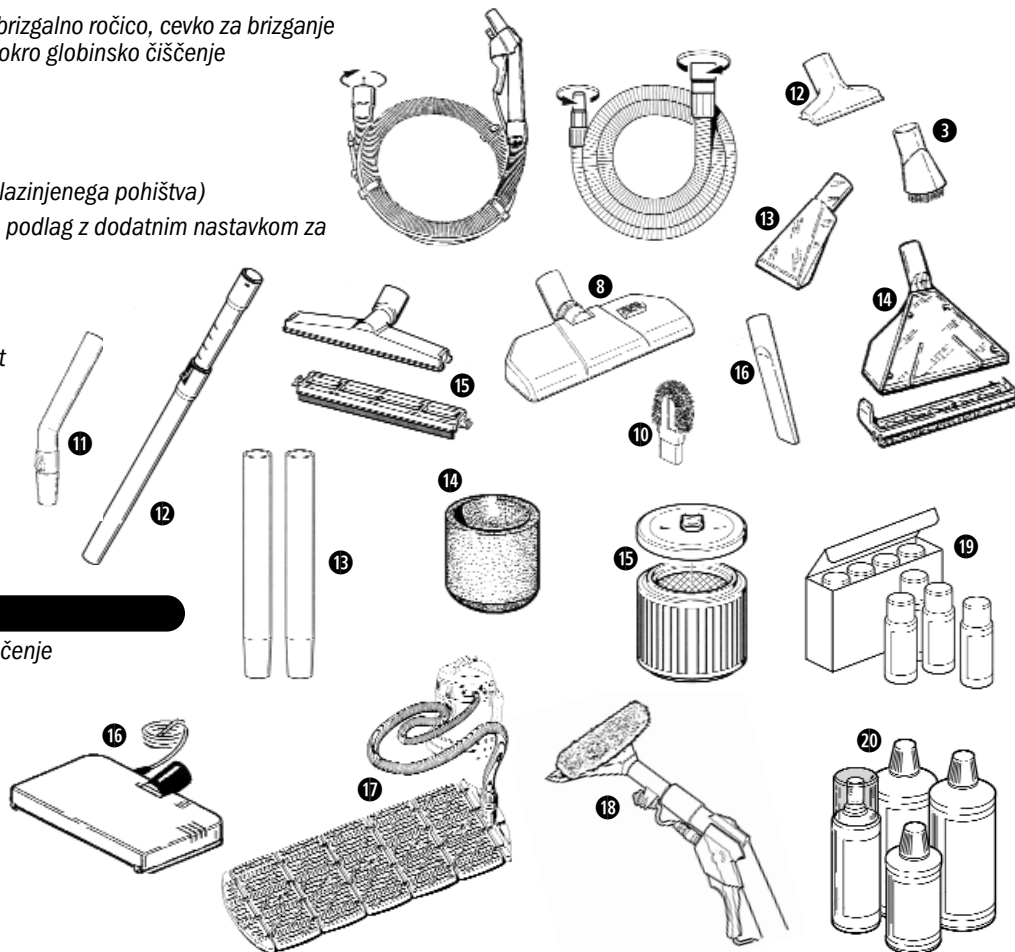

VARNOSTNA OPOZORILA





- Shranite to knjižico z navodili.
- Dele embalaže (plastične vrečke, lepenko...) shranite pred dosegom otrok.
- Pred vklopom aparata v električno omrežje se prepričajte, ali napetost ustreza napetosti, ki je navedena za uporabo aparata.
- Aparat je opremljen z varnostnim sistemom z ozemljitvijo. Prepričajte se, ali je skladen z električnim omrežjem.
- Aparata ne uporabljajte v prostorih, nasičenih s plinom ali kadar je poškodovan aparat ali električni kabel.
- Ne sesajte vnetljivih, eksplozivnih ali korozivnih snovi.
- Pred kakršnikoli posegom v aparat VEDNO izkjučite aparat in izvlecite kabel iz vtičnice.
- Pri izključevanju iz omrežja ne vlecite priključnega kabla ali aparata, temveč vedno trdno primite vtič in ga izvlecite.
- Električni aparat ni igrača. Uporabljajte in shranjujte ga izven dosega otroških rok.
- Pred vklopom aparata popolnoma odvijte električni kabel za napajanje aparata.
- Pazite, da ne poškodujete električnega kabla na ostrih predmetih ali da kabla ne preščipnete.
- Aparat naj ne deluje brez nadzora.
- Ne shranjujte aparata na prostem.
- Ne približujte se sesalni reži z očmi in ušesi.
- Vedno iztaknite električni kabel:
 - pred vsakršno prekinitvijo uporabe (tudi samo trenutno) ter takoj po končani uporabi
 - pred nameščanjem priključkov
 - pred čiščenjem in vzdrževanjem aparata
- Uporabljajte samo originalne Gisowatt nadomestne dele.
- Morebitna popravila lahko izvajajo samo pooblašteni servisi. Lastno poseganje v aparat je lahko zelo nevarno.
- Proizvajalec in uvoznik odklanjata kakršnokoli odgovornost za nepravilno ravnanje v neskladju z danimi navodili, nestrokovne posege v aparat ali nepravilno vzdrževanje aparata.

Varnostna opozorila pri uporabi hidromasažne blazine:

- Aparat namestite na varno mesto, brez nevarnosti, da bi po nesreči padel v kopalno kad. (slika 001)
- Najmanjša razdalja med aparatom in robom kopalne kadi naj bo 60 centimetrov. (slika 002)
- Na aparat ne odlagajte brisač ali oblačil, ki bi preprečevala vstop zraka v aparat. (slika 003)
- Čeprav je aparat zaščiten pred curki vode, odsvetujemo spreminjanje moči delovanja medtem, ko ste v kadi, polni vode.
- Pred vsakršnim ravnanjem z aparatom (vklop, izklop itd.) si je potrebno osušiti roke in noge.

POZOR!

Če aparat uporabljate brez troslojnega rebrastega mikrofiltra, morate obvezno odstraniti separacijsko posodo.

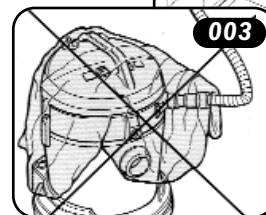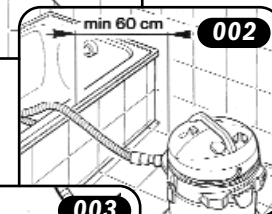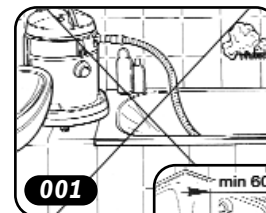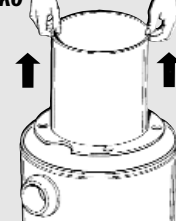

A) UPORABA APARATA

- Glavo čistilnika snamete s spodnjega dela aparata tako, da povlečete zaponke navzven (slika A1). Ko nameščate glavo čistilnika nazaj, se prepričajte, da so zaponke pravilno nameščene.
- VKLOP (slika A2)
 - stikalo <sesanje> Vkllop aparata.
 - led stikalo <črpalka> Vkllop črpalke za brizganje čistila.

POMEMBNO!

Kadar v sistemu ni več vode ali čistila, je potrebno izklopiti črpalko.

Delovanje motorja je neodvisno od delovanja črpalke. Črpalka lahko samostojno deluje tudi dlje časa, kadar denimo čistimo trdovratne madeže in potrebujemo dolgotrajneše brizganje čistila.

- Elektronsko uravnavanje sesalne moči (slika A3). Moč sesanja povečujete z vrtenjem gumba v smeri urinega kazalca.




1. Uporaba rebrastega troslojnega mikrofiltra

- Snemite glavo s spodnjega dela sesalnika (slika A1) in jo obrnite. Namestite filterski vložek v njegovo ležišče, ga rahlo pritisnite in obrnite pokrov z vijakom v smeri urinega kazalca (slika A4). Pravilno namestitev filtra preverite z rahlim potegom navzgor.
- V zbiralno posodo (bela posoda) nalijte 2 l vode. Pri tem si pomagajte z modro separacijsko posodo, ki jo napolnite do zgornje oznake (slika A5). Na notranjo stran sesalne odprtine namestite daljše belo koleno, ki vodi zrak v vodo, nato pa vstavite še separacijsko posodo. Ponovno namestite glavo sesalnika na spodnji del in jo pritrdite z zaponkami.

OPOZORILO! Določeni modeli mikrofiltrrov imajo ločljiv pokrov filtra, zato priporočamo, da pokrov shranite in ga uporabite tudi pri zamenjavi filtra z novim.

2. Uporaba spužvastega filtra



Pri sesanju tekočin oziroma umivanju površin z ekstrakcijo, odstranite glavo sesalnika in troslojni rebrasti mikrofilter. Nato namestite spužvasti filter na nosilec motorja (slika A6). Dolgo belo koleno zamenjajte s kratkim belim kolonom. Iz sesalnika je potrebno vzeti tudi modro separacijsko posodo.

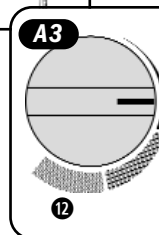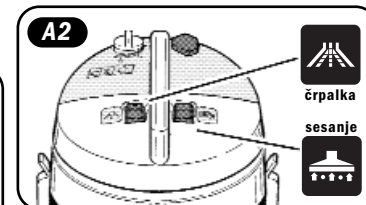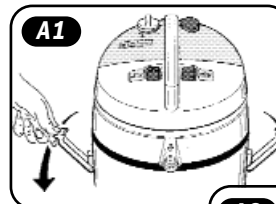

položaj - filtracija zraka in masažna blazina

položaj - suho sesanje in globinsko čiščenje

položaj 12 - mokro sesanje in mokro globinsko čiščenje

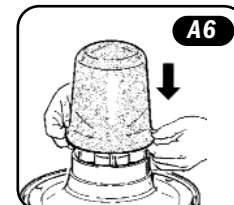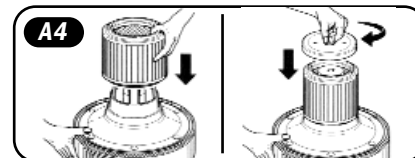


B) FUNKCIJE APARATA

1. Filtriranje zraka


- Gumb za elektronsko uravnavanje naravnajte na položaj 1 (slika B1).
- Aparat brez gibljive cevi in drugih priključkov postavite v prostor, kjer želite očistiti zrak. V zbiralno posodo čistilnika vlijte 2 l vode. Na notranjo stran sesalne odprtine pritrdite daljše belo koleno (slika B2).
- Vstavite modro separacijsko posodo. Na spodnjo stran glave sesalnika pritrdite troslojni rebrasti mikrofilter in sesalnik zaprite z zaponkami.
- Vključite stikalo motorja. Če želite zrak tudi odišaviti (aromaterapija), dodajte v vodo esence eteričnega olja.

POMEMBNO!


Pri filtraciji zraka mora biti črpalka izklopljena.

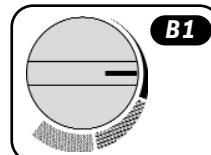


B1

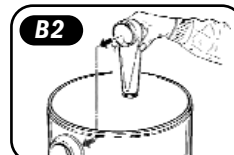


B2

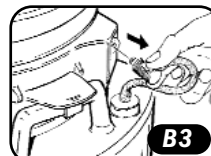


B3

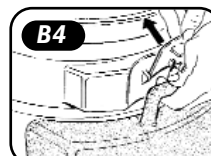


B4

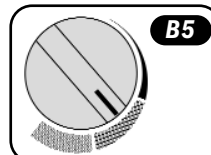

B5

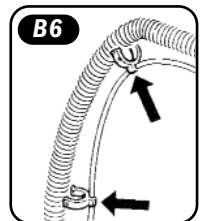

B6

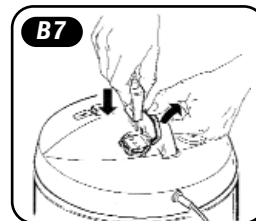

B7

OPOZORILO!

Za varno uporabo eteričnih olj v vodnih sesalnikih priporočamo izključno uporabo esenc Aria Blu. Proizvajalec in uvoznik odklanjata kakršnokoli odgovornost za morebitne poškodbe, nastale z uporabo drugih eteričnih olj.



2. Suho sesanje in globinsko čiščenje

- Iz glave sesalnika odstranite cev za čištilo (slika B3).
- Snemite posodo za čištilo (slika B4).
- Gumb za elektronsko uravnavanje sesalne moči naravnajte na položaj 2 (slika B5). Nato v zbiralno posodo čistilnika vlijte 2 l vode.
- Na notranjo stran sesalne odprtine pritrdite daljše belo koleno (slika B2). Vstavite modro separacijsko posodo. Na spodnjo stran glave sesalnika pritrdite troslojni rebrasti mikrofilter in sesalnik zaprite z zaponkami.
- Na sesalno odprtino pritrdite gibljivo cev (pribor št. 2), nato koleno (pribor št. 11), teleskopsko cev (pribor št. 12) in željeni nastavek.
- Vključite stikalo motorja. Če želite zrak tudi odišaviti (aromaterapija), dodajte v vodo esence eteričnega olja.

POMEMBNO!

Pri suhem sesanju in suhem globinskem sesanju mora biti črpalka izklopljena.



3. Priključitev električne globinske krtače


- Na gibljivo cev pritrdite z zaponkami el. kabel električne stepalne krtače (slika B6).
- Namestite vtič stepalne krtače v vtičnico s pokrovom na aparatu (slika B7).

4. Mokro sesanje ali sesanje tekočin


- Iz čistilnika odstranite troslojni mikrofilter in modro separacijsko posodo.
- Namestite kratko belo koleno (slika B7) in na glavo čistilnika namestite spužvasti filter (pribor št. 14). Ponovno nataknite glavo sesalnika na spodnji del, jo pritrдите z zaponkami ter nastavite gumb za uravnavanje sesalne moči na položaj 3 (slika B8).

POMEMBNO!

Pri mokrem sesanju oz. sesanju tekočin mora biti črpalka izklopljena.

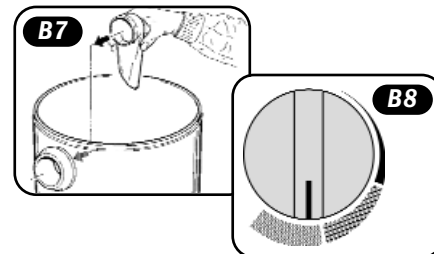

POMEMBNO! Varnostni plovec avtomatično prekine sesanje, ko se v zbiralni posodi nabere tekočina do dovoljene višine. Na polno zbiralno posodo vas opozori tudi večje število obratov motorja in s tem večja glasnost čistilnika. Potrebno je izprazniti zbiralno posodo.

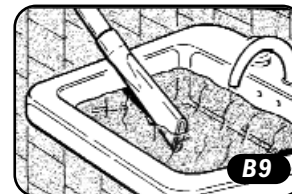

5. Sesanje večjih količin vode

- Pri sesanju tekočine iz posod je pomembno, da sploščene šobe ne potopimo v tekočino v celoti, saj s tem prekinemo dotok zraka (slika B9).

C) MOKRO GLOBINSKO ČIŠČENJE



Čistilnik pripravimo kot za sesanje tekočin. Stopnjo sesalne moči naravnamo na položaj 3.

1. Priprava

- V posodo za čisto vlijete ustrezno čisto in dolijete vodo do oznake »5 l« (slika C1). Pri tem upoštevajte navodila izdelovalca o priporočenem razmerju. Pri čiščenju trdovratnih madežev lahko prilagodite razmerje in povečate količino čistila.
- Priporočamo uporabo namenskih in nepenečih čistil podjetja Batagel & Co.; Floor Max za čiščenje trdih površin in Carpet Max za čiščenje tekstilnih oblog in drugih mehkih podlag.




2. Namestitev brizgalne ročice

- Rahlo odvijte vijak (slika C2), namestite ročico v za to predvideni utor na plastičnem kolenu gibljive cevi (slika C3) in do konca privijte vijak.

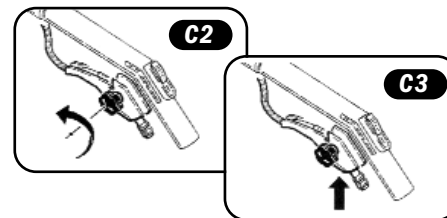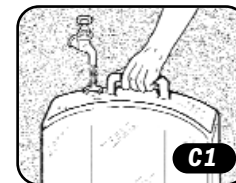

3. Namestitev cevi

- Na gibljivo cev namestite cevko za čistilo (slika C5) in potisnite konec cevi za čistilo v spojko na glavi sesalnika (slika C6). Cevko odstranimo tako, da jo sprostimo s pritiskom na obroček spojke (slika C7).
- Priklop priključkov:
 - gibljivo cev nataknete v odprtino zbiralne posode (slika C8)
 - plastično koleno zataknete v odprtino sestavljivih črnih cevi (slika C9)
 - sestavljivi trdi cevi zataknete v odprtino sesalne šobe (slika C10)
 - potisnite konec cevke za brizganje čistila v spojko pod brizgalno ročico (slika C11)

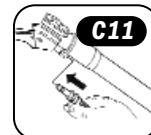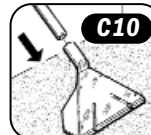
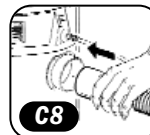


D) UPORABA ČISTILNIKA PRI MOKREM GLOBINSKEM ČIŠČENJU


1. Mokro čiščenje tekstilnih površin

- Vključite sesalnik in črpalko (slika D1).
- Stisnite brizgalno ročico (slika D2) in nabrizgajte čistilo v podlago, hkrati pa počasi vlecite šobo k sebi (slika D3).

POMEMBNO: Pred začetkom čiščenja vedno najprej preverite pralnost tkanin in obstojnost barv na manjšem koščku površine.

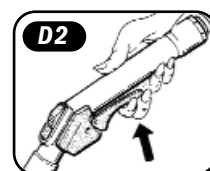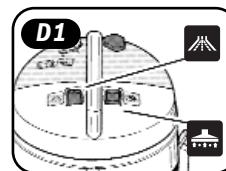


POMEMBNO: Priporočamo, da pri čiščenju zelo umazanih površin ali trdovratnih madežev površino predhodno namočite, nekaj časa pustite delovati čistilo in šele nato posesate. Za boljše izsušitev priporočamo ponovno sesanje brez brizganja čistila na podlago (slika D4).

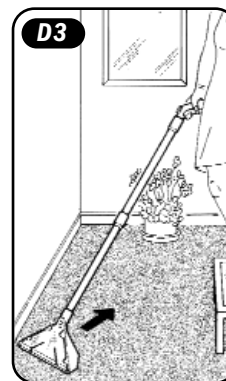

2. Mokro čiščenje trdih površin


- Na veliko šobo, ki je namenjena čiščenju trdih površin, namestite nastavek z gumijastimi letvicami (slika D5). Vključite sesalnik in črpalko. Stisnite brizgalno ročico in nabrizgajte čistilo na površino, hkrati pa počasi vlecite šobo k sebi.

POMEMBNO: Tudi pri čiščenju zelo umazanih trdih površin velja, da površine lahko predhodno namočimo, nekaj časa pustimo delovati čistilo in šele nato posesamo.

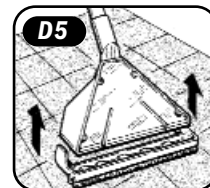


3. Mokro čiščenje oblazinjenega pohištva

- Za mokro globinsko čiščenje sedežnih garnitur, oblazinjenega pohištva, avtomobilskih sedežev in vzmetnic uporabljamo malo šobo, ki jo namestimo neposredno na ročaj. Način čiščenja je enak kot pri čiščenju z veliko šobo.

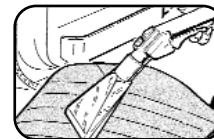

E) IZPIHOVANJE

- Z oboda glave čistilnika snemite plastične režaste pokrove. Eno odprtino zamašite z enim od pokrovčkov, ki so priloženi hidromasažni blazini, drugo pa zamašite s pokrovom, ki ima priključek za cev (slika E1). Na odprtino pritrdite cev, ki je priložena hidromasažni blazini, na konec cevi pa ustrezen nastavek 9 ali 10 za čiščenje radiatorjev ali izpihovanje drugih težko dostopnih mest.
- Hkrati z izpihovanjem lahko opravljamo tudi sesanje, saj lahko v sesalno odprtino namestimo gibljivo cev kot pri običajnem sesanju in takoj posesamo izpihano umazanijo.

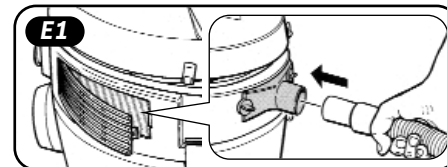

F) VZDRŽEVANJE

1. Čiščenje zbiralne posode

- Po vsaki uporabi je potrebno čistilnik dobro očistiti. Po vsakem čiščenju preverite, da filter na cevki za čistilo ni zamašen. Če je zamašen, ga izvlecite in sperite pod tekočo vodo (slika F1). Če se znotraj šobe nabere umazanija, odvijte vijak na zgornji strani in šobo očistite (slika F2).

2. Troslojni rebrasti mikrofilter

- Filter redno čistite z mehko krtačko (slika F3). Če ga želite res temeljito očistiti, ga izperite pod tekočo vodo, tako da curek vode usmerite v notranjost filtra in da voda odteka skozi stene navzven. Pred ponovnim nameščanjem v čistilnik ga **NUJNO** popolnoma osušite.
- Če je filter poškodovan ali preveč zamazan, ga zamenjajte z novim. Priporočamo, da pri običajni uporabi čistilnika troslojni mikrofilter zamenjate vsaki dve leti.

POZOR! Sesanje z mokrim troslojnim mikrofiltrrom ni mogoče!





3. Spužvasti filter

- Po sesanju sperite spužvasti filter pod curkom vode brez uporabe detergenta (slika F4). Če je filter raztrgan ali ga ni več mogoče zadovoljivo očistiti, ga zamenjajte z novim.

POMEMBNO!

Pred vsakim posegom, čiščenjem ali zamenjavo filtrov obvezno izklopite aparat iz omrežja.

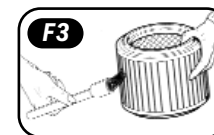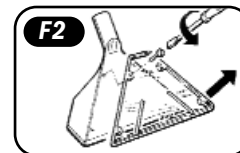

G) HIDROMASAŽNA BLAZINA

POMEMBNO!

Pred uporabo hidromasažne blazine pazljivo preberite navodila in upoštevajte vsa navedena opozorila na str. 3!



1. Navodila za montažo hidromasažne blazine

- Pred uporabo hidromasažne blazine očistite aparat in filtrirne sisteme.
- Sestavite modularne elemente blazine (E) in obe končnici (T1 in T2) kot kaže slika G1 (število uporabljenih elementov je odvisno od dolžine kopalne kadi).
- Vstavite varnostni ventil »aqua stop« (V) v končnico blazine (T1) in ga zavrtite za 90 stopinj v smeri urinega kazalca (slika G2).
- Položite tako zloženo masažno blazino v kad s 5-6 cm vode in jo pritisnite proti dnu, tako da se bodo čepki prisekali na dno kadi (slika G3).

OPOZORILO!

S čepki pritrdimo blazino na dno kadi in tako preprečimo, da bi plavala na gladini, vendar pa so kljub temu mogoči stranski premiki blazine. Priporočamo, da v kad vstopate in izstopate tako, da stopite z nogami na sredino blazine (slika G4) in ne na rob (slika G5) in da se z roko oprete na rob kadi.









- Odstranite izhodne reže (C) in spodnjo zaščito (C1). Uporabite lahko kovanec ali kak drug, top predmet (slika G6).

OPOZORILO!


Puščice ob straneh zatičev morajo biti obrnjene navzgor (slika G7).



- Na izhodne reže namestite pokrov (H1) in priključek za dovod zraka (H2) in jih utrdite z zatiči (H3) (slika G8).
- Vstavite zaključek cevi (M) v priključek za dovod zraka (slika G9).

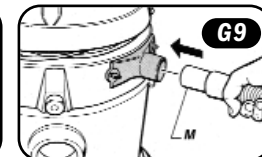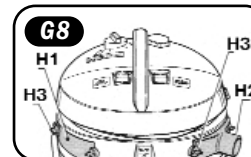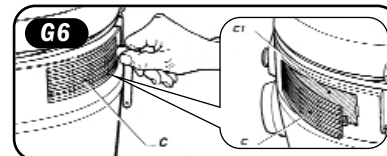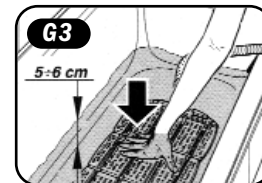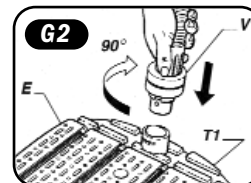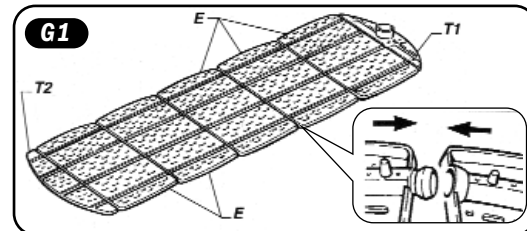


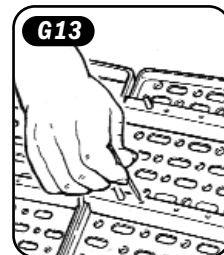
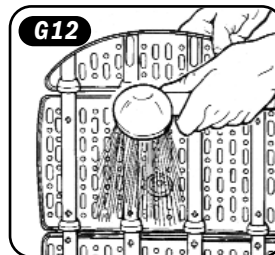
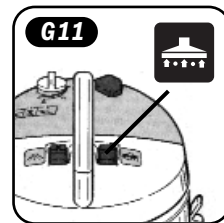
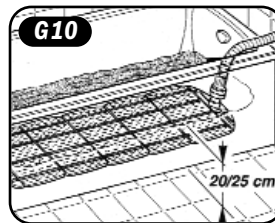
2. Uporaba hidromasažne blazine

- V kad natočite toplo vodo do višine 20 – 25 cm (slika G10).
- Vključite aparat z gumbom označenim z  (sesanje) (slika G11).

OPOZORILO: Pri uporabi hidromasažne blazine mora biti črpalka izklopljena. 

- Namestite stikalo za uravnavanje moči na stopnjo 1.

OPOZORILO: Namestitev regulatorja moči na drugo ali tretjo stopnjo bi lahko povzročilo brizganje vode izven kadi. 



3. Vzdrževanje hidromasažne blazine



- Po vsaki uporabi sperite blazino z mlačno vodo (slika G12).
- Zaradi večje trdote vode se lahko v luknjicah na masažni blazini nabere vodni kamen. Učinkovito ga očistimo z iglo, zrakom pod pritiskom ali s kisom (slika G13).


H) NASTAVEK ZA STEKLA IN DRUGE NAVPIČNE GLADKE POVRŠINE

1. Priprava

- Pred uporabo nastavka Splendiglass temeljito očistite posodo za čistilo (bela posoda na hrbtni strani čistilnika). V posodi naj ne bo ostankov predhodno uporabljenih čistil.
- Posodo za čistilo napolnite s čisto vodo in jo pritrdite na čistilnik.
- Čistilnik pripravite za mokro čiščenje kot je opisano na strani 6.
- Brizgalno ročico stisnite nekajkrat zaporedoma, tako da iz cevke za dovod čistila izteče morebitna voda, ki je ostala v čistilniku od predhodnega čiščenja.
- Nato iz posode za čistilo izlijte vodo in nalijte priloženo čistilo oz. katero drugo namensko sredstvo za čiščenje stekel (slika H1).
- Posodo pritrdite na sesalnik in se prepričajte, da je cevka potopljena v čistilo (slika H2).



5 g čistila Splendiglass zadostuje za okoli 1 kv. meter površine. Razgradljivost priloženega čistila je več kot 90-odstotna. Prazne steklenice ne puščajte v naravnem okolju.

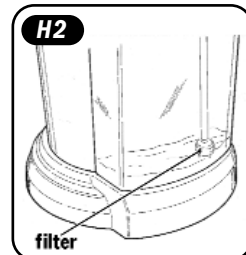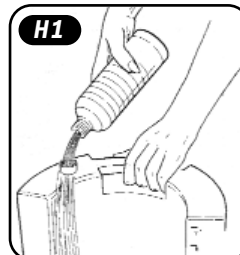

OPOZORILO: Čistilo naj ne pride v stik z očmi. Shranjujte ga izven dosega otroških rok. 






2. Montaža

- Belo gobico nastavka (1) namestite na nosilec (2) in jo pritrdite s pomočjo pritiskavca (slika H3 in H4).
- Spojite oba konca cevke za dovod čistila in pritrdite nastavek na plastično koleno z brizgalno ročico (slika H5 in H6).
- Nastavek odstranite v obratnem zaporedju.

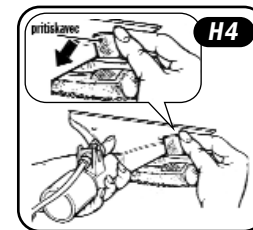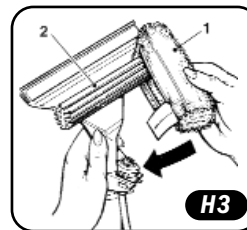


3. Čiščenje

- Vključite stikali motorja in črpalke. Ob tem upoštevajte navodila za mokro čiščenje na strani 6.
- Gobico nastavka naslonite na steklo (slika H7) in stisnite brizgalno ročico (3), tako da iz nastavka začne izhajati čistilo (slika H8).
- Enakomerno nanesite čistilo po površini.
- Nastavek obrnite (za 180°). Z gumijastim delom, ki naj se čimbolje prilega podlagi, vlecite nastavek od vrha navzdol. Tako boste s površine odstranili oz. posesali umazano tekočino (slika H9 in H10).

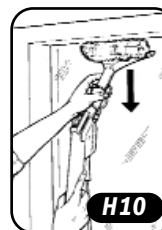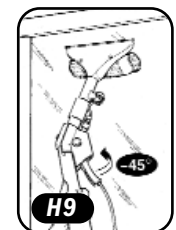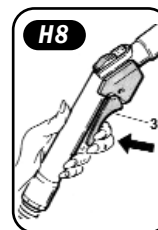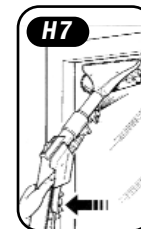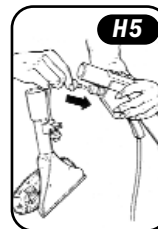

4. Vzdrževanje

- Gobico nastavka lahko perete v pralnem stroju pri programu za občutljivo perilo.
- Brizgalno šobo očistite tako, da obroček (4) odvijete v nasprotni smeri vrtenja urinega kazalca (slika H11).
- Brizgalno šobo (5) potopite v kis ali namensko čistilo za odstranjevanje vodnega kamna (slika H12).
- V primeru trdovratnejših oblog brizgalno šobo izpihajte s spodnje strani.
- Odprtine brizgalne šobe nikoli ne čistite z iglo ali drugim ostrim predmetom.
- Brizgalno šobo ponovno namestite in privijte obroček.

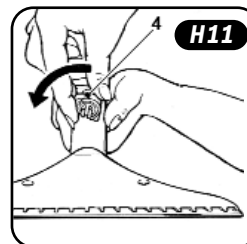

VARNOSTNA OPOZORILA!

Vsa popravila naj opravi pooblaščen strokovnjak. Nestrokovna popravila lahko pomenijo veliko tveganje pri uporabi. Proizvajalec in uvoznik ne sprejemata odgovornosti zaradi morebitne neustrezne uporabe, poškodb ali neprimerne vzdrževanja. Uporabljajte samo originalne rezervne dele in priključke. Med delovanjem se ne približujte aparatu z očmi in ušesi.



NAJPOGOSTEJŠI ZASTOJI ALI NAPAKE IN NJIHOVA ODPRAVA

čistilnik ne dela	<i>ni električnega toka pokvarjen motor, kabel, stikalo</i>	<i>preverite vtičnico, varovalko pokličite najbližji servis</i>
Iz čistilnika izhaja prah	<i>zamazan ali preluknjan filter</i>	<i>preverite filter in ga po potrebi zamenjajte</i>
slabša sesalna moč	<i>preveč polna zbiralna posoda zamazan filter zamašena cev ali priključki</i>	<i>izpraznite zbiralno posodo očistite ali zamenjajte filter preverite gibljivo cev ali priključke</i>
motor dela s polnimi obrati in ne sesa	<i>preveč polna zbiralna posoda zamazan filter zamašena cev ali priključki</i>	<i>izpraznite zbiralno posodo očistite ali zamenjajte filter preverite gibljivo cev ali priključke</i>
črpalka ne brizga čistila	<i>zamazana mrežica cevke zamašen razpršilec</i>	<i>sperite mrežico razstavite razpršilec in ga sperite pod vodo, po potrebi uporabite buciko</i>

- Čistilnik ima pridobljena SIQ certifikata o varnosti št. C212-236/98 RSO št. C231-943/98 ter potrdilo o izpolnjenosti kriterijev energetske učinkovitosti ENU-010/98
- Šumnost aparata: 65 dB

Opombe in vprašanja

Če ste se pri branju navodil srečali z morebitnimi nejasnostmi, si vprašanja zapišite in nam jih posredujte na naš naslov.
