



Sesalnik – čistilnik s patentiranim vodnim filtrom

suho sesanje
mokro sesanje in pranje
čiščenje in vlaženje zraka
ionizacija in aromaterapija
odmaševanje odtokov
izpihovanje
mokro globinsko čiščenje
(samo pri modelu s pranjem)
* globinsko stepanje
* čiščenje stekel
* biserna kopel
* opcija

Igea[®]
compact

Vodni čistilnik IGEA COMPACT

Navodila za uporabo in vzdrževanje

Čestitamo!

Z nakupom čistilnika IGEA COMPACT imate odslej na voljo izjemen pripomoček za učinkovito čiščenje vseh vrst površin. Za dobro počutje lahko poskrbite tudi z dodatkom esenc eteričnih olj, ki jih dodate vodi v zbiralni posodi in s tem čistilnik spremenite v praktičen pripomoček za aromaterapijo.

Želimo Vam čimbolj lahkotno čiščenje in čimveč prijetnih užitkov, ki jih omogoča čistilnik IGEA COMPACT.

PRIBOR	stran 2
VARNOSTNA OPOZORILA	stran 3
A) UPORABA APARATA	stran 4
1. Uporaba rebrastega troslojnega mikrofiltra	stran 4
2. Uporaba spužvastega filtra	stran 4
B) FUNKCIJE APARATA	stran 5
1. Filtriranje zraka	stran 5
2. Suho sesanje in globinsko čiščenje	stran 5
3. Priključitev električne globinske krtače	stran 5
4. Mokro sesanje ali sesanje tekočin	stran 6
5. Sesanje večjih količin vode	stran 6
C) MOKRO GLOBINSKO PRANJE*	stran 6
1. Priprava	stran 6
2. Namestitev brizgalne ročice	stran 6
3. Namestitev cevi	stran 7
D) UPORABA ČISTILNIKA PRI MOKREM GLOBINSKEM PRANJU*	stran 7
1. Mokro pranje tekstilnih površin	stran 7
2. Mokro čiščenje trdih površin	stran 8

*model s pranjem


3. Mokro čiščenje oblažjenega pohištva	stran 8
E) IZPIHOVANJE	stran 8
F) VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE APARATA	stran 8
1. Pralna šoba	stran 8
2. Troslojni rebrasti mikrofilter	stran 9
3. Spužvasti filter	stran 9
4. Izhodni filtri	stran 9
5. Rezervoar za čistilo in cevka za čistilo	stran 9
6. Zbiralna posoda	stran 9
G) HIDROMASAŽNA BLAZINA	stran 9
Varnostna opozorila	stran 9
1. Navodila za montažo hidromasažne blazine	stran 10
2. Uporaba hidromasažne blazine	stran 11
3. Vzdrževanje hidromasažne blazine	stran 11
H) NASTAVEK ZA STEKLA IN DRUGE NAVPIČNE GLADKE POVRŠINE	stran 11
1. Priprava	stran 11
2. Montaža	stran 12
3. Čiščenje	stran 12
4. Vzdrževanje	stran 12
KAKO JE PRAVILNO SESTAVLJEN APARAT ZA SESANJE	stran 13
KAKO JE PRAVILNO SESTAVLJEN APARAT ZA PRANJE	stran 14
NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE ALI ZASTOJI	stran 15
GARANCIJSKI LIST, IZJAVA	stran 16, 17
POOBLAŠČENI SERVISI	stran 18

PRIBOR

- ❶ * gibljiva cev z ergonomsko oblikovanim ročajem, brizgalno ročico, cevko za brizganje čistila in objemkami za pritrditev; za mokro globinsko čiščenje
- ❷ gibljiva cev za suho in suho globinsko sesanje
- ❸ nastavek za čiščenje oblazinjenega pohištva
- ❹ krtačka za čiščenje pohištva
- ❺ * mala šoba za mokro globinsko čiščenje (npr. oblazinjenega pohištva)
- ❻ * velika šoba za mokro globinsko čiščenje mehkih podlag z dodatnim nastavkom za mokro čiščenje trdih tal in mokro sesanje
- ❼ pokrovčka in adapter za izpihovanje
- ❽ preklopna krtača za suho sesanje z nastavkom iz klobučevine
- ❾ sploščena šoba za sesanje težje dostopnih mest
- ❿ * nastavek za čiščenje radiatorjev
- ⓫ teleskopska cev za suho sesanje
- ⓬ * trdi cevi (črni) za mokro čiščenje
- ⓭ spužvasti filter
- ⓮ pralni troslojni rebrasti mikrofilter s pokrovom
- ⓯ nastavek za sesanje tekočin

Možnost dokupa:

- ⓯ globinska stepalna krtača za suho globinsko čiščenje
- ⓰ hidromasažna blazina
- ⓱ nastavek za čiščenje stekel
- ⓲ esence eteričnih olj (komplet ali posamezno)
- ⓳ namenska nepeneča čistila:
Floor Max za trde površine
Carpet Max za tekstilne obloge
Spot Max za čiščenje madežev
Antipen Max sredstvo proti penjenju

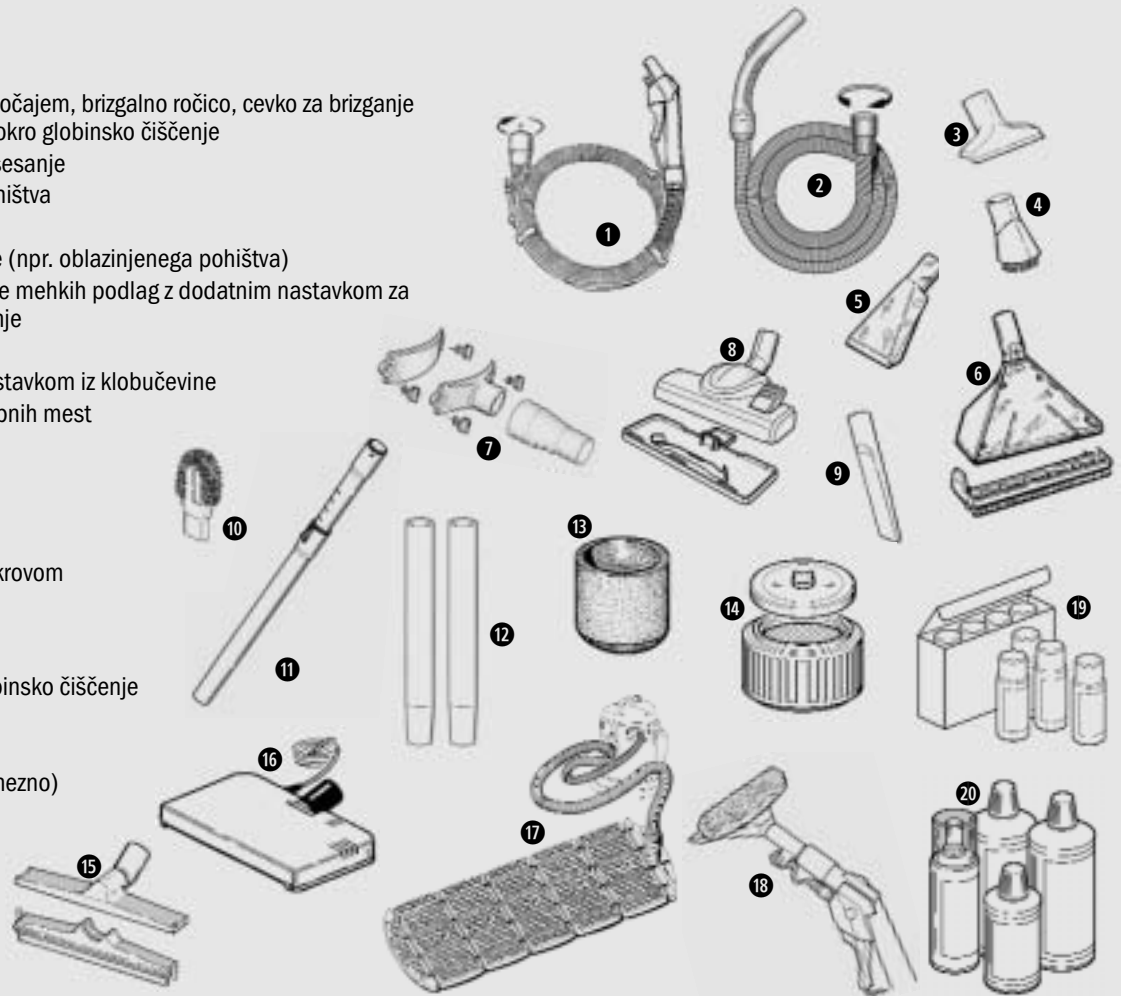

*priključki, ki jih ima samo model s pranjem

VARNOSTNA OPOZORILA

- f Shranite to knjižico z navodili.
- f Dele embalaže (plastične vrečke, lepenko...) shranite pred dosegom otrok.
- f Pred vklopom aparata v električno omrežje se prepričajte, ali napetost ustreza napetosti, ki je navedena za uporabo aparata (aparat lahko priključite SAMO v vtičnice, ki imajo vsaj 10A moči).
- f Aparat je opremljen z varnostnim sistemom z ozemljitvijo. Prepričajte se, ali je skladen z električnim omrežjem.
- f Uporabljajte samo električne podaljške, ki so brezhibni in ustrezajo moči aparata.
- f Aparata ne uporabljajte v prostorih, nasičenih s plinom ali kadar je poškodovan aparat ali električni kabel.
- f Ne sesajte vnetljivih, eksplozivnih ali korozivnih snovi.
- f Za čiščenje aparata uporabljajte samo vodo. Ne uporabljajte trielina ali abrazivnih raztopin oz. detergentov.
- f Pred kakršnikoli posegom v aparat VEDNO izključite aparat in izvlecite kabel iz vtičnice.
- f Pri izključevanju iz omrežja ne vlecite priključnega kabla ali aparata, temveč vedno trdno primite vtič in ga izvlecite.
- f Električni aparat ni igrača. Uporabljajte in shranjujte ga izven dosega otroških rok.
- f Pred vklopom aparata popolnoma odvijte električni kabel za napajanje aparata.
- f Pazite, da ne poškodujete električnega kabla na ostrih predmetih ali da kabla ne preščipnete.
- f Poškodovano priključno vrstico mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se s tem uporabnik izogne nevarnosti.
- f Aparat naj ne deluje brez nadzora.
- f Ne shranjujte aparata na prostem (dež, led, sonce...).
- f Ne približujte se sesalni reži z očmi in ušesi.
- f Vedno iztaknite električni kabel:
 - takoj po končani uporabi
 - pred nameščanjem priključkov
 - pred čiščenjem in vzdrževanjem aparata
- f Ne uporabljajte aparata:
 - če imate vlažne oziroma mokre roke
 - če je padel in to povzroči vidne poškodbe oziroma anomalije pri delovanju
 - če sta poškodovana vtičnica ali kabel
- f Uporabljajte samo originalne Gisowatt nadomestne dele.
- f Skladno z veljavnimi zakoni je potrebno aparat, ki ga več ne uporabljate in ga nameravate zavreči, onesposobiti za delovanje z odstranitvijo napajalnega kabla.
- f Morebitna popravila lahko izvajajo samo pooblaščenji servisi. Lastno poseganje v aparat je lahko zelo nevarno.
- f Proizvajalec in uvoznik odklanjata kakršnokoli odgovornost za nepravilno ravnanje v neskladju z danimi navodili, nestrokovne posege v aparat ali nepravilno vzdrževanje aparata.

POZOR!

Pri sesanju tekočin in pranju tal ali oblazinjenega pohištva morate obvezno odstraniti separacijsko posodo (slika 01) in rebrasti mikrofilter (slika 02) ter namestiti modri spužvasti filter.



A) UPORABA APARATA

ƒ Glavo čistilnika snamete s spodnjega dela aparata tako, da povlečete zaponki navzven (slika A1). Ko nameščate glavo čistilnika nazaj, se prepričajte, da sta zaponki pravilno nameščeni.

ƒ **VKLOP** (slika A2):

- **stikalo <sesanje>** Vklon aparata.
- **led stikalo <črpalka>** Vklon črpalke za brizganje čistila na rezervoarju.
- **Elektronsko uravnavanje sesalne moči** (slika A3). Moč sesanja povečujete z vrtenjem gumba v smeri urinega kazalca.

ƒ Ko želite izprazniti posodo po končani uporabi, pritisnite ročico na zadnjem delu vozička (slika A4). Posodo ponovno namestite na voziček tako, kot kažeta sliki A5 in A6.


1. Uporaba rebrastega troslojnega mikrofiltra








- ƒ Rebrasti filter se uporablja pri filtraciji zraka, suhem sesanju, izpihovanju in suhem globinskem sesanju z električno stepalno krtačo. Uporabljajte samo originalne filtre.
- ƒ Snemite glavo s spodnjega dela sesalnika (slika A1) in jo obrnite. Namestite filterski vložek v njegovo ležišče, ga rahlo pritisnite in obrnite pokrov z vijakom v smeri urinega kazalca (slika A7). Pravilno namestitev filtra preverite z rahlim potegom navzgor.
- ƒ V zbiralno posodo nalijte 2 l vode. Na notranjo stran sesalne odprtine namestite daljše belo koleno, ki vodi zrak v vodo, nato pa vstavite še separacijsko posodo. Ponovno namestite glavo sesalnika na spodnji del in jo pritrdite z zaponkami.

2. Uporaba spužvastega filtra

Pri sesanju tekočin oziroma umivanju površin z ekstrakcijo z glave sesalnika odstranite rebrasti mikrofilter. Nato namestite spužvasti filter na nosilec motorja (slika A8). Dolgo belo koleno zamenjajte s kratkim belim kolonom. Iz sesalnika je potrebno odstraniti tudi separacijsko posodo.

POMEMBNO! Kadar v sistemu ni več vode ali čistila, je potrebno izklopiti črpalko.

Delovanje črpalke je odvisno od delovanja motorja. Če sesalnik ni vklopljen, črpalka ne deluje. Črpalko vklopimo s pritiskom zelenega stikala na rezervoarju .

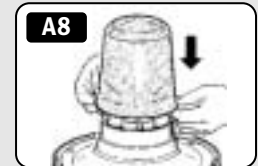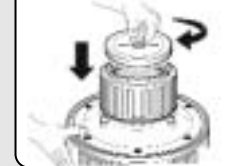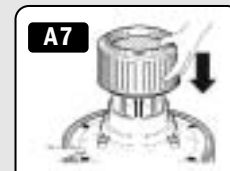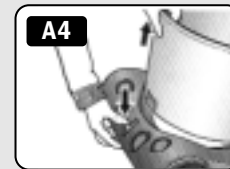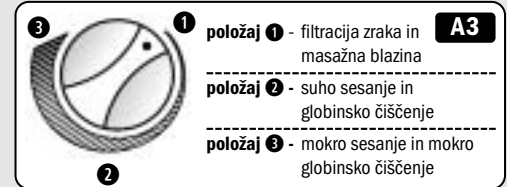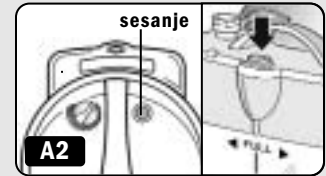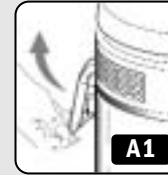

OPOZORILO! Mikrofilter ima ločljiv pokrov filtra, zato pokrov shranite in ga uporabite tudi pri zamenjavi filtra z novim. .

B) FUNKCIJE APARATA

1. Filtriranje zraka

- f Gumb za elektronsko uravnavanje naravnajte na položaj 1 (slika B1).
- f Aparat brez gibljive cevi in drugih priključkov postavite v prostor, kjer želite očistiti zrak. V zbiralno posodo čistilnika vlijte 2 l vode. Na notranjo stran sesalne odprtine pritrдите daljše belo koleno (slika B2).
- f Vstavite separacijsko posodo. Na spodnjo stran glave sesalnika pritrдите troslojni rebrasti mikrofilter in sesalnik zaprite z zaponkami.
- f Vklonite stikalo motorja. Če želite zrak tudi odisšaviti (aromaterapija), dodajte v vodo esence eteričnega olja.

2. Suho sesanje in suho globinsko čiščenje


- f Gumb za elektronsko uravnavanje sesalne moči naravnajte na srednji položaj (slika B3). Nato v zbiralno posodo čistilnika vlijte 2 l vode. **Pazite, da vode pomotoma ne natočite v separacijsko posodo, saj boste tako uničili mikrofilter in iz aparata vam bo ob sesanju začela izhajati voda.**
- f Na notranjo stran sesalne odprtine pritrдите daljše belo koleno (slika B2). Vstavite separacijsko posodo. Na spodnjo stran glave sesalnika pritrдите troslojni rebrasti mikrofilter in sesalnik zaprite z zaponkami.
- f Na sesalno odprtino pritrдите gibljivo cev (pribor št. 2), nato koleno (pribor št. 10), teleskopsko cev (pribor št. 11) in želeni nastavek.
- f Vklonite stikalo motorja. Če želite zrak tudi odisšaviti (aromaterapija), dodajte v vodo esence eteričnega olja.

3. Priključitev električne globinske krtače

- f Električno krtačo namestite na teleskopsko cev, to pa na gibljivo cev. Nato nanju z zaponkami pritrдите kabel električne krtače (slika B4).
- f Namestite vtič stepalne krtače v vtičnico s pokrovom na aparatu (slika B5) in šele zatem priključite aparat v električno omrežje. **(POZOR! Vtičnica na aparatu je predvidena za priklop električnih priključkov, ki ne presegajo 400W maksimalne moči. Ko želite izvleči vtič električne krtače iz vtičnice na aparatu, morate držati privzdignjen pokrovček vtičnice. Nikoli v vtičnico ne priklaplajte več kot enega priključka.)**


POMEMBNO!

Pri filtraciji zraka mora biti črpalka izklopljena.

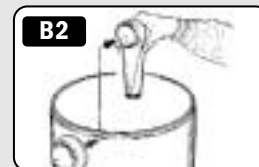

OPOZORILO!

Za varno uporabo eteričnih olj v vodnih sesalnikih priporočamo izključno uporabo esenc Aria Blu. Proizvajalec in uvoznik odklanjata kakršnokoli odgovornost za morebitne poškodbe, nastale z uporabo drugih eteričnih olj.

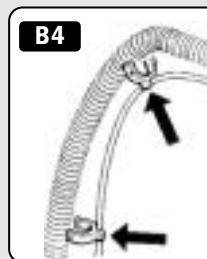

POMEMBNO!
Pri suhem sesanju in suhem globinskem sesanju mora biti črpalka izklopljena.



OPOZORILO! Priporočamo, da pri stepanju z električno krtačo vodi v zbiralno posodo dodate malo antipe-nilnega sredstva (Antipen). Velika količina prahu, ki jo posesate z električno krtačo, namreč lahko povzroči penjenje vode in posledično uhajanje pene skozi reže aparata.



4. Mokro sesanje ali sesanje tekočin

- ƒ Iz čistilnika odstranite troslojni mikrofilter in separacijsko posodo (slika B7).
- ƒ Namestite kratko belo koleno. Leži naj vodoravno, obrnjeno v desno stran (slika B8). Na glavo motorja namestite spužvasti filter (pribor št. 13) (slika B9). Ponovno natakните glavo sesalnika na spodnji del, jo pritrdite z zaponkama ter nastavite gumb za uravnavanje sesalne moči na položaj 3.

POMEMBNO! Varnostni plovec avtomatično prekine sesanje, ko se v zbiralni posodi nabere tekočina preko dovoljene višine. Na polno zbiralno posodo vas opozori tudi večje število obratov motorja in s tem večja glasnost čistilnika. Potrebno je izprazniti zbiralno posodo.



5. Sesanje večjih količin vode

- ƒ Pri sesanju tekočine iz posod je pomembno, da sploščene šobe ne potopimo v tekočino v celoti, saj s tem prekinemo dotok zraka (slika B10).

C) MOKRO GLOBINSKO PRANJE* (model s pranjem)





Čistilnik pripravimo kot za mokro sesanje. Stopnjo sesalne moči naravnamo na najvišji položaj.

1. Priprava

- ƒ V rezervoar za čistilo vlijete ustrezno čistilo in dolijete vodo do oznake »FULL« (slika C1). Pri tem upoštevajte navodila izdelovalca o priporočenem razmerju. Pri čiščenju trdovratnih madežev lahko prilagodite razmerje in povečate količino čistila.
- ƒ Namestite posodo s čistilom na zadnji del vozička (slika C2). Vtič na električnem kablu, ki je nameščen na rezervoarju za čistilo, potisnite v vtičnico na glavi sesalnika (slika C3).
- ƒ Priporočamo uporabo namenskih in nepenečih čistil podjetja Batagel & Co.; Floor Max za čiščenje trdih površin in Carpet Max za čiščenje tekstilnih oblog in drugih mehkih podlag.




2. Namestitev brizgalne ročice

- ƒ Rahlo odvijte vijak, namestite ročico v za to predvideni utor na plastičnem kolenu gibljive cevi (slika C4) in do konca privijte vijak.

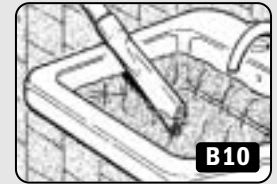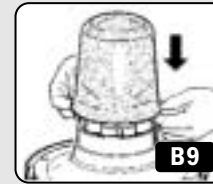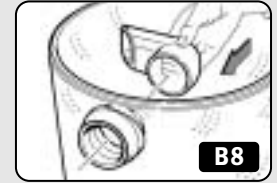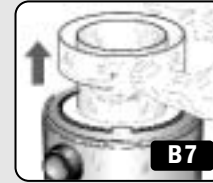


POMEMBNO!

Pri mokrem sesanju oz. sesanju tekočin mora biti črpalka izklopljena.

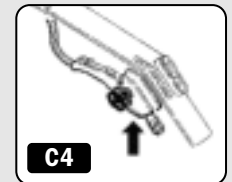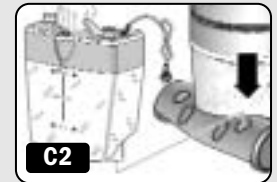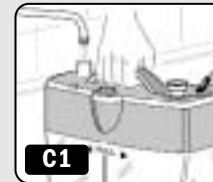

3. Namestitev cevi

- ƒ Na gibljivo cev namestite cevko za čistilo (slika C5) in potisnite konec cevke za čistilo v spojko na zgornji strani rezervoarja za čistilo (slika C6). Cevko odstranimo tako, da jo sprostimo s pritiskom na obroček spojke (slika C7).
- ƒ Priklon priključkov:
 - gibljivo cev za mokro pranje natakните v odprtino zbiralne posode (slika C8)
 - plastično koleno zatakните v odprtino sestavljenih črnih cevi (slika C9)
 - sestavljivi trdi cevi zatakните v odprtino sesalne šobe (slika C10)
 - potisnite konec cevke za brizganje čistila v spojko pod brizgalno ročico (slika C11)

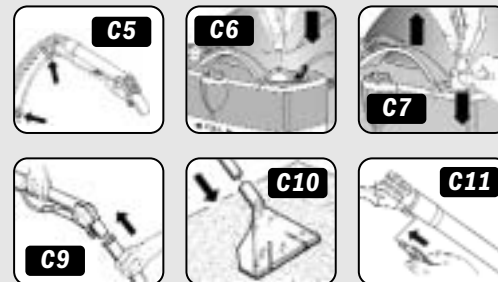

D) UPORABA ČISTILNIKA PRI MOKREM GLOBINSKEM PRANJU

1. Mokro pranje tekstilnih površin

- ƒ Vklonite sesalnik in črpalko (slika D1).
- ƒ Stisnite brizgalno ročico (slika D2) in nabrizgajte čistilo v podlago, hkrati pa počasi vlecite šobo k sebi (slika D3).


POMEMBNO:

Pred začetkom čiščenja vedno najprej preverite pralnost tkanin in obstojnost barv na manjšem koščku površine.



POMEMBNO:

Priporočamo, da pri čiščenju zelo umazanih površin ali trdovratnih madežev površino predhodno namočite, nekaj časa pustite delovati čistilo in šele nato posesate. Za boljše izsušitev priporočamo ponovno sesanje brez brizganja čistila na podlago (slika D4).

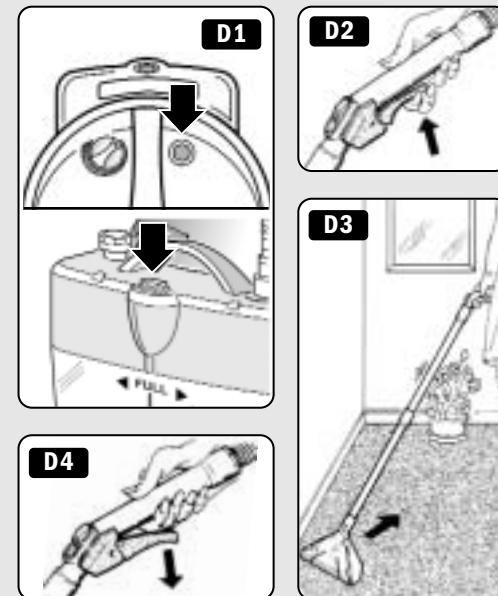



POZOR!

Vsakič, ko zmanjka vode s čistilom v posodi za čistilo, morate nujno izprazniti umazano vodo iz zbiralne posode.



2. Mokro čiščenje trdih površin

- Na veliko šobo, ki je namenjena čiščenju trdih površin, namestite nastavek z gumijastimi letvicami (slika D5). Nastavka ne nameščajte s silo! Prekomerno prepogibanje lahko povzroči mehansko poškodbo, ki ni predmet garancije. Vključite sesalnik in črpalko. Stisnite brizgalno ročico in nabrizgajte čistilo na površino, hkrati pa počasi vlecite šobo k sebi.

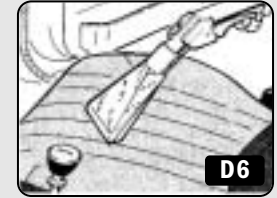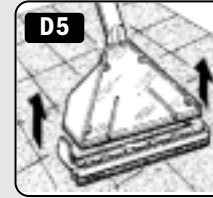

POMEMBNO: Tudi pri čiščenju zelo umazanih trdih površin velja, da površine lahko predhodno namočimo, tako da najprej razpršimo čistilo, ga nekaj časa pustimo delovati in šele nato posesamo.



3. Mokro čiščenje oblazinjenega pohištva

- Za mokro globinsko čiščenje sedežnih garnitur, oblazinjenega pohištva, avtomobilskih sedežev in vzmetnic uporabljamo malo šobo, ki jo namestimo neposredno na ročaj. Način čiščenja je enak kot pri čiščenju z veliko šobo (slika D6).


POMEMBNO:

Ob zaključku pranja, preden izklopite sesalnik iz električnega omrežja, zadržite pralno šobo nekaj sekund v vodoravnem položaju. S tem preprečite, da bi se po izklopu sesalnika iz šobe pocedila voda.



E) IZPIHOVANJE

- Z oboda glave čistilnika snemite plastična režasta pokrova. Odprtini zamašite s pokrovčkoma (pribor št. 7) (slika E1). Na pokrovček z adapterjem namestite gibljivo cev, nanjo pa ustrezen nastavek 9 za čiščenje radiatorjev ali izpihovanje drugih težko dostopnih mest.
- Hkrati z izpihovanjem lahko opravljamo tudi sesanje, saj lahko v sesalno odprtino namestimo gibljivo cev kot pri običajnem sesanju in takoj posesamo izpihano umazanijo.

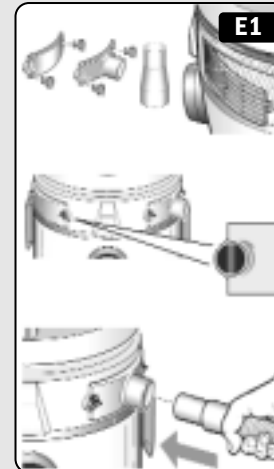

POMEMBNO!

Pred vsakim posegom, čiščenjem ali zamenjavo filtrov obvezno izklopite aparat iz omrežja.




F) VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE APARATA

Po vsaki uporabi je potrebno čistilnik dobro očistiti z vodo.

1. Pralna šoba

- Če se znotraj šobe nabere umazanija, odvijte vijak na zgornji strani in šobo očistite (slika F1).

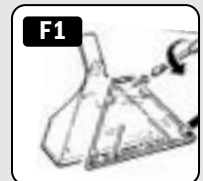

2. Troslojni rebrasti mikrofilter

- Filter občasno čistite z mehko krtačko (slika F2). Če ga želite res temeljito očistiti, ga izperite pod tekočo vodo, tako da curek vode usmerite v notranjost filtra in da voda odteka skozi stene navzven. Pred ponovnim nameščanjem v čistilnik ga **NUJNO** popolnoma osušite.
- Če je filter poškodovan ali preveč zamazan, ga zamenjajte z novim. Priporočamo, da troslojni mikrofilter zamenjate na eno do dve leti, odvisno od pogostosti uporabe.

3. Spužvasti filter

- Po sesanju sperite spužvasti filter pod curkom vode brez uporabe detergenta (slika F3). Če je filter raztrgan ali ga ni več mogoče zadovoljivo očistiti, ga zamenjajte z novim.

4. Izhodni filtri

- Filtre občasno zamenjajte. Režasti pokrovček odprete s pomočjo kovanca.


5. Rezervoar za čistilo

- Tudi rezervoar za čistilo po uporabi izpraznite in sperite z vodo.

6. Zbiralna posoda

- Posodo s posesano umazanijo po vsakem sesanju in pranju izpraznite in sperite z vodo.

POZOR! Sesanje z mokrim troslojnim filtrom ni priporočljivo, ker prah vezan z vodo zamaši pore in se filter hitreje uniči!!

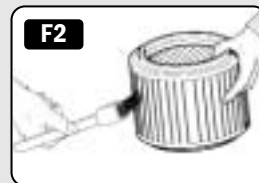



POMEMBNO! Po končanem pranju sperite cevko za dovajanje čistila s čisto vodo. Če sesalnika dlje časa ne uporabljate, se namreč ostanki čistila v cevki lahko zasušijo in cevko zlepijo, zaradi česar imate lahko težave z razprševanjem čistila pri naslednjem pranju. Po končanem pranju v rezervoar zato natočite malo čiste vode in jo razpršite, lahko v vedro ali lijak, ter tako cevko prečistite.



G) HIDROMASAŽNA BLAZINA

Varnostna opozorila pri uporabi hidromasažne blazine

- Aparat namestite na varno mesto, kjer ni nevarnosti, da bi po nesreči padel v kopalno kad. (slika G1)
- Najmanjša razdalja med aparatom in robom kopalne kadi naj bo 60 centimetrov. (slika G2)
- Na aparat ne odlagajte brisač ali oblačil, ki bi preprečevala vstop zraka v aparat. (slika G3)
- Čeprav je aparat zaščiten pred curki vode, odsvetujemo spreminjanje moči delovanja medtem, ko ste v kadi, polni vode.
- Pred vsakršnim ravnanjem z aparatom (vklop, izklop itd.) si je potrebno osušiti roke in noge.

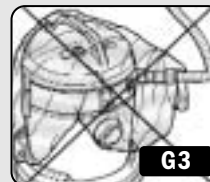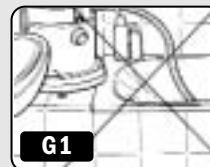

POMEMBNO!

Pred uporabo hidromasažne blazine pazljivo preberite navodila in upoštevajte vsa navedena opozorila.

**1. Navodila za montažo hidromasažne blazine**







- ƒ Pred uporabo hidromasažne blazine očistite aparat in filtrirne sisteme.
- ƒ Sestavite modularne elemente blazine (E) in obe končnici (T1 in T2) kot kaže slika G4 (število uporabljenih elementov je odvisno od dolžine kopalne kadi).
- ƒ Vstavite varnostni ventil »aqua stop« (V) v končnico blazine (T1) in ga zavrtite za 90 stopinj v smeri urinega kazalca (slika G5).
- ƒ Položite tako zloženo masažno blazino v kad s 5-6 cm vode in jo pritisnite proti dnu, tako da se bodo čepki prisesali na dno kadi (slika G6).
- ƒ Odstranite izhodne reže (C) in spodnjo zaščito (C1). Uporabite lahko kovanec ali kak drug, top predmet (slika G9).
- ƒ Na izhodne reže namestite pokrov (H1) in priključek za dovod zraka (H2) in jih utrdite z zatiči (H3) (slika G11).
- ƒ Vstavite zaključek cevi (M) v priključek za dovod zraka (slika G12).

OPOZORILO!

S čepki pritrdimo blazino na dno kadi in tako preprečimo, da bi plavala na gladini, vendar pa so kljub temu mogoči stranski premiki blazine. Priporočamo, da v kad vstopate in izstopate tako, da stopite z nogami na sredino blazine (slika G7) in ne na rob (slika G8) in da se z roko oprete na rob kadi.

**OPOZORILO!**

Puščice ob straneh zatičev morajo biti obrnjene navzgor (slika G10).

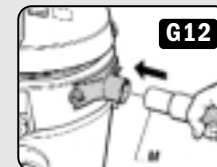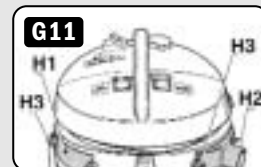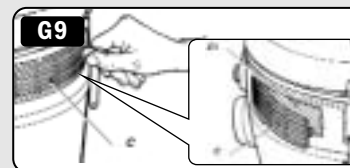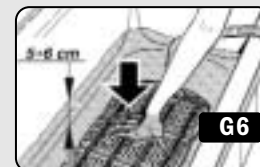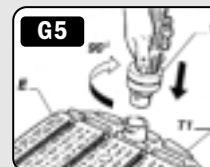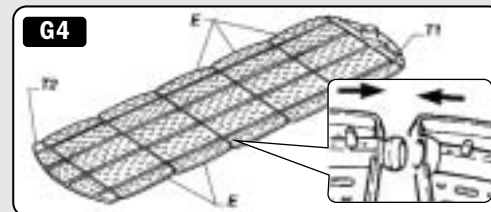

2. Uporaba hidromasažne blazine




- ☐ V kad natočite toplo vodo do višine 20 – 25 cm (slika G13).
- ☐ Vklopite aparat z gumbom (sesanje) (slika G14).
- ☐ Namestite stikalo za uravnavanje moči na stopnjo 1.

3. Vzdrževanje hidromasažne blazine

- ☐ Po vsaki uporabi sperite blazino z mlačno vodo (slika G15).
- ☐ Zaradi večje trdote vode se lahko v luknjicah na masažni blazini nabere vodni kamen. Učinkovito ga očistimo z iglo, zrakom pod pritiskom ali s kisom (slika G16).

OPOZORILO:

Pri uporabi hidromasažne blazine mora biti črpalka izklopljena.

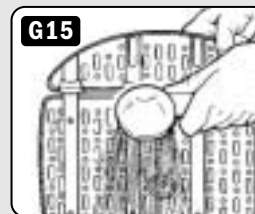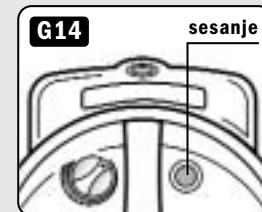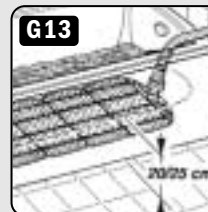

OPOZORILO: Namestitev regulatorja moči na drugo ali tretjo stopnjo bi lahko povzročilo brizganje vode izven kadi.



E) NASTAVEK ZA STEKLA IN DRUGE NAVPIČNE GLADKE POVRŠINE

1. Priprava

- ☐ Pred uporabo nastavka Splendiglass temeljito očistite posodo za čistilo (na hrbtni strani čistilnika). V posodi naj ne bo ostankov predhodno uporabljenih čistil.
- ☐ Posodo za čistilo napolnite s čisto vodo in jo pritrдите na čistilnik.
- ☐ Čistilnik pripravite za mokro pranje kot je opisano na strani 6.
- ☐ Brizgalno ročico stisnite nekajkrat zaporedoma, tako da iz cevke za dovod čistila izteče morebitna voda, ki je ostala v čistilniku od predhodnega čiščenja.
- ☐ Nato v posodo za čistilo nalijte priloženo čistilo oz. katero drugo namensko sredstvo za čiščenje stekel (slika H1).



5 g čistila Splendiglass zadostuje za okoli 1 kv. meter površine. Razgradljivost priloženega čistila je več kot 90-odstotna. Prazne steklenice ne puščajte v naravnem okolju.

OPOZORILO:

Čistilo naj ne pride v stik z očmi. Shranjujte ga izven dosega otroških rok.



2. Montaža




- ☐ Belo gobico nastavka (1) namestite na nosilec (2) in jo pritrdite s pomočjo pritiskavca (slika H3 in H4).
- ☐ Spojite oba konca cevke za dovod čistila in pritrdite nastavek na plastično koleno z brizgalno ročico (slika H5 in H6).
- ☐ Nastavek odstranite v obratnem zaporedju.

3. Čiščenje

- ☐ Vključite stikali motorja in črpalke. Ob tem upoštevajte navodila za mokro pranje na strani 6.
- ☐ Gobico nastavka naslonite na steklo (slika H7) in stisnite brizgalno ročico (3), tako da iz nastavka začne izhajati čistilo (slika H8).
- ☐ Enakomerno nanesite čistilo po površini.
- ☐ Nastavek obrnite (za 180°). Z gumijastim delom, ki naj se čimbolje prilega podlagi, vlecite nastavek od vrha navzdol. Tako boste s površine odstranili oz. posesali umazano tekočino (slika H9 in H10).

4. Vzdrževanje

- ☐ Gobico nastavka lahko perete v pralnem stroju pri programu za občutljivo perilo.
- ☐ Brizgalno šobo očistite tako, da obroček (4) odvijete v nasprotni smeri vrtenja urinega kazalca (slika H11).
- ☐ Brizgalno šobo (5) potopite v kis ali namensko čistilo za odstranjevanje vodnega kamna (slika H12).
- ☐ V primeru trdovratnejših oblog brizgalno šobo izpahajte s spodnje strani.
- ☐ Odprtine brizgalne šobe nikoli ne čistite z iglo ali drugim ostrim predmetom.
- ☐ Brizgalno šobo ponovno namestite in privijte obroček.

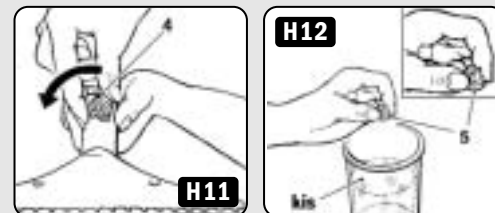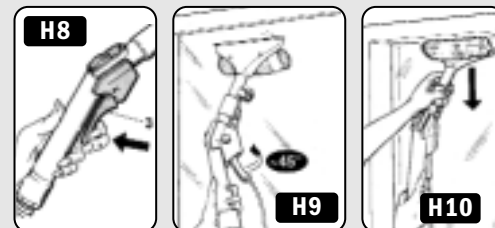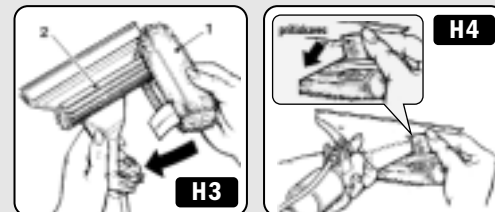

VARNOSTNA OPOZORILA!

Vsa popravila naj opravi pooblaščen strokovnjak. Nestrokovna popravila lahko pomenijo veliko tveganje pri uporabi. Proizvajalec in uvoznik ne sprejemata odgovornosti zaradi morebitne neustrezne uporabe, poškodb ali neprimerne vzdrževanja. Uporabljajte samo originalne rezervne dele in priključke. Med delovanjem se ne približujte aparatu z očmi in ušesi.



NA KRATKO: KAKO JE PRAVILNO SESTAVLJEN APARAT

Ta stran predstavlja le kratek povzetek navodil za sestavo. Preglejte in upoštevajte celotna navodila.

**ZA: aromaterapijo
čiščenje zraka
sesanje prahu
globinsko sesanje oziroma stepanje z el. krtačo
izpihovanje radiatorjev**

- f odprite aparat
- f iz sesalnika odstranite separacijsko posodo (posoda z obročem)
- f v zbirno posodo nalijte 2 l vode
- f v vodo lahko dodate par kapljic eteričnega olja
- f vstavite dolgo koleno
- f na glavo motorja natakните rebrasti mikrofilter
- f ponovno vstavite patentirano separacijsko posodo
- f aparat zaprite
- f regulacijo moči nastavite na zeleno pozicijo:
 - stopnja 1 (najnižja): za čiščenje zraka oz. aromaterapijo
 - stopnja 2 (srednja): klasično in globinsko sesanje
 - stopnja 3 (najvišja): izpihovanje radiatorjev

OPOZORILO: Ne sesajte brez vode v posodi, saj boste tako uničili filter. Tudi sesanje v vodi netopnih in težko topnih snovi kot je npr. cementni prah, skrajša življenjsko dobo filtra.



Sestava aparata


- ① zbirna posoda
- ② odprtina za priključitev sesalne cevi
- ③ zaponke za pritrditev glave sesalnika
- ④ dolgo koleno
- ⑤ separacijska posoda
- ⑥ troslojni rebrasti mikrofilter
- ⑦ glava sesalnika
- ⑧ stranske reže za izpihovanje zraka
- ⑨ vtičnica za priključitev električne stepalne krtače



stopnja 1

stopnja 2

stopnja 3

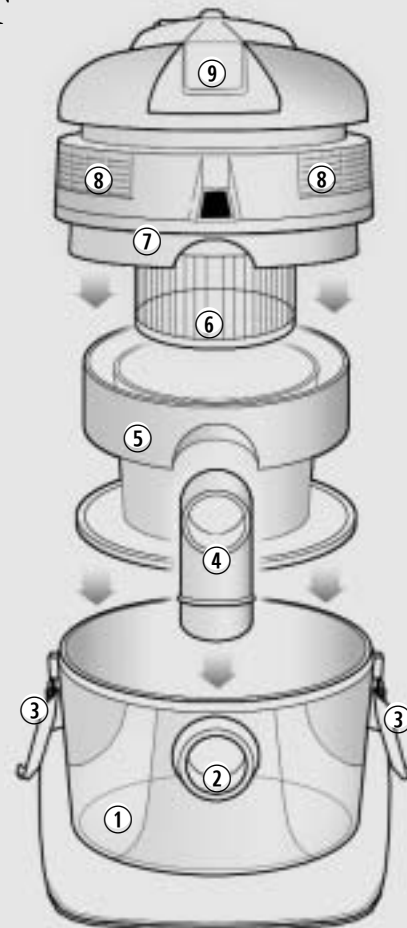

NA KRATKO: KAKO JE PRAVILNO SESTAVLJEN APARAT

Ta stran predstavlja le kratek povzetek navodil za sestavo. Preglejte in upoštevajte celotna navodila.

ZA: pranje


- f odprite aparat
- f odstranite separacijsko posodo
- f odstranite mikrofilter in ga zamenjajte z modrim spužvastim filtrom
- f zamenjajte dolgo koleno s kratkim, ki naj bo nameščeno vodoravno in obrnjeno v desno stran
- f na zunanjo stran aparata namestite rezervoar s čistilom, v katerem je tudi črpalka za brizganje tekočin
- f regulacijo moči nastavite na **stopnjo 3 (najvišja)**
- f uporabite zeleni nastavek
- f vklopite stikalo motorja in črpalke

ZA: odmaševanje odtokov in sesanje tekočin

- f isto kot pri pranju le, da ne vklopite črpalke

Sestava aparata

- ① zbiralna posoda
- ② odprtina za priključitev sesalne cevi
- ③ zaponke za pritrditev glave sesalnika
- ④ kratko koleno
- ⑤ rezervoar za čistilo z vgrajeno črpalko za brizganje tekočin
- ⑥ spužvasti filter
- ⑦ glava sesalnika
- ⑧ stranske reže za izpihovanje zraka
- ⑨ vtičnica za priključitev električne stepalne krtače

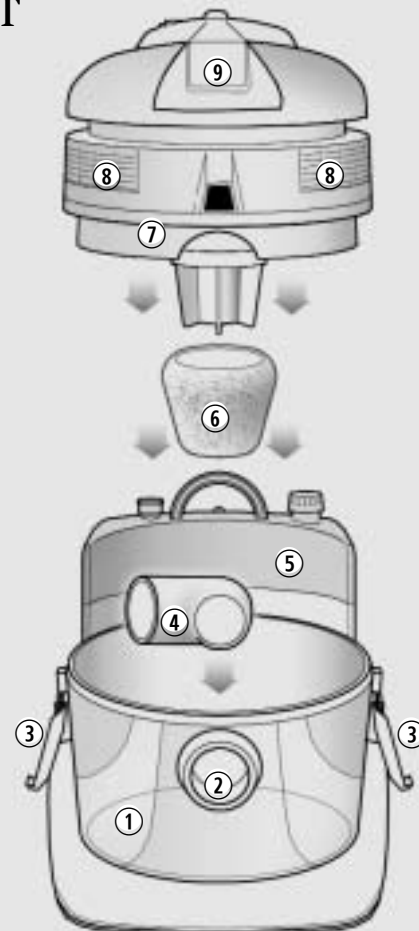

NAJPOGOSTEJŠI ZASTOJI ALI NAPAKE IN NJIHOVA ODPRAVA

Čistilnik ne dela	<ul style="list-style-type: none"> ƒ Ni električnega toka. ƒ Pokvarjen motor, kabel, stikalo. 	<ul style="list-style-type: none"> ƒ Preverite vtičnico, varovalko. ƒ Pokličite najbližji servis.
Iz čistilnika izhaja prah	<ul style="list-style-type: none"> ƒ Ni filtra ali je slabo nameščen ƒ Preluknjan filter. 	<ul style="list-style-type: none"> ƒ Preverite ali ste vstavili in pravilno namestili filter. ƒ Preverite filter in ga po potrebi zamenjajte.
Slabša sesalna moč	<ul style="list-style-type: none"> ƒ Preveč polna zbiralna posoda. ƒ Moker ali zamazan filter. ƒ Zamašena cev ali priključki. 	<ul style="list-style-type: none"> ƒ Izpraznite zbiralno posodo. ƒ Osušite ali zamenjajte filter. ƒ Preverite gibljivo cev ali priključke.
Motor dela s povišanim številom obratov in ne sesa	<ul style="list-style-type: none"> ƒ Preveč polna zbiralna posoda - zaprt plovec. ƒ Moker ali zamazan filter. ƒ Zamašena cev ali priključki. 	<ul style="list-style-type: none"> ƒ Izpraznite zbiralno posodo. ƒ Osušite ali zamenjajte filter. ƒ Preverite gibljivo cev ali priključke.
Cev pada iz uvodnice ali kolena	<ul style="list-style-type: none"> ƒ Cev je odvita. 	<ul style="list-style-type: none"> ƒ Cev ima levi navoj, zato jo navijte v nasprotni smeri urinega kazalca.
Črpalka ne dela	<ul style="list-style-type: none"> ƒ Ni električnega toka. 	<ul style="list-style-type: none"> ƒ Preverite ali ste poleg stikala črpalke vklopili tudi stikalo motorja.
Črpalka ne brizga čistila enakomerno	<ul style="list-style-type: none"> ƒ Zamazan filter cevke. ƒ Zamašen razpršilec. ƒ Cevka za čistilo neprehodna zaradi zasušenih ostankov čistila. ƒ V rezervoarju so se ostanki čistila zgostili in povzročili neprehodnost. 	<ul style="list-style-type: none"> ƒ Sperite filter (mrežico) v rezervoarju. ƒ Razstavite razpršilec in ga sperite pod vodo, po potrebi ga potopite v kozarec s kisom. ƒ Sperite cevko. ƒ Po vsakem čiščenju z vodo očistite rezervoar.
Skozi vratca izhaja voda	<ul style="list-style-type: none"> ƒ Voda v zbirni posodi je presegla dovoljeni nivo (1 rezervoar čistila). ƒ Varnostni plovec je blokiran. ƒ Morda ste pomotoma natočili vodo v separator, namesto v zbiralno posodo. 	<ul style="list-style-type: none"> ƒ Izpraznite zbiralno posodo. ƒ Očistite ležišče plovcia. ƒ Separator izpraznite, filter osušite.
Skozi vratca izhaja pena	<ul style="list-style-type: none"> ƒ Pri sesanju z globinsko krtačo lahko velika količina posesanega prahu, ki se veže z vodo, povzroči prekomerno penjenje in uhajanje pene iz aparata . 	<ul style="list-style-type: none"> ƒ Pred začetkom sesanja z globinsko krtačo v vodo kanite par kapljic antipenilnega sredstva Antipen. Vedno začnite sesanje s čisto vodo.

GARANCIJSKI LIST št.:

Uvoznik in garant:

Batagel & Co., d. o. o.
Reška 7, 6230 Postojna
telefon 05/ 700 17 00
faks 05/ 726 31 40

Izdelek: **IGEA COMPACT**

Garancijski rok je **24 mesecev** od prodaje na drobno.

Datum prodaje: _____

Št. računa: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo _____

Podpis in žig:

Žig in podpis garanta:


BATAGEL & CO.
l. d. o. o., Postojna



1. SERVISNI KUPON

Tip _____

Serijska št. _____

Datum prevzema v popravilo _____

Žig in podpis servisa _____

2. SERVISNI KUPON

Tip _____

Serijska št. _____

Datum prevzema v popravilo _____

Žig in podpis servisa _____

1. SERVISNI KUPON



2. SERVISNI KUPON



GARANCIJSKA IZJAVA

- f Izjavljamo, da ima proizvod kakovostne značilnosti, ki so razvidne iz tehničnega navodila in bo v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.
- f V primeru neujemanja dejanskih kakovostnih značilnosti s tistimi v tehničnem navodilu, bomo na zahtevo imetnika garancijskega lista, ki bo predložen v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in pomankljivosti, ki so posledica neujemanja oziroma bomo proizvod nadomestili z novim.
- f Čas po preteku garancijskega roka v katerem zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je trikrat daljši od garancijskega roka.
- f V tem času zagotavljamo vse nadomestne dele, popravila in servisno vzdrževanje za brezhibno delovanje proizvoda. Krili bomo vse stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz proizvodov, ki bi nastali pri odpravljanju napak oz. pri nadomestitvi proizvoda z novim na podlagi garancije, seveda ob normalni uporabi, v času trajanja garancije. Stroške prevoza bomo obračunali po veljavni PTT ali železniški tarifi.
- f Če v garancijskem roku proizvoda ne popravimo v 45 dneh od dneva prijave okvare, oporečen proizvod na kupčevo zahtevo zamenjamo z novim. Za čas popravila bomo podaljšali garancijski rok.
- f Garancijski rok prične teči z dnevom prodaje na drobno.
- f V primeru reklamacije mora uporabnik proizvoda predložiti potrjen in veljaven garancijski list (ime in sedež podjetja, ki je proizvod prodalo na drobno, datum prodaje, žig in podpis prodajalca) ter izvorni račun o nakupu.
- f Pri pisni ali telefonski prijavi okvare naši servisni službi sporočite: naziv in tip izdelka, datum prodaje, opis okvare in točen naslov.
- f Popravilo poškodb, ki jih povzroči uporabnik sam, popravilo poškodb nastalih zaradi nepravilnega vzdrževanja ali višje sile, ne spadajo v garancijo.
- f V času trajanja garancije proizvoda ne sme popravljati nepooblaščen oseba.
- f Popravila se izvajajo v servisnih delavnicah, ki so navedene na naslednji strani.

POOBLAŠČENI SERVISI APARATOV BATAGEL

ŽALEC

Milan Zupanc s.p.

Šlandrov trg 20, 3310 Žalec
tel. 03/ 571 74 84
mail: zupanc18@siol.net

LJUBLJANA

Jože Ježek s.p.

Cesta 24. Junija 21, 1231 Ljubljana
tel. 01/ 561 66 30, fax 01/ 561 66 31
mail: jezektrg.servis@siol.net

KRANJ

Miran Čebašek s.p.

Repnje 21, 1217 Vodice nad Ljubljano
tel. 01/ 833 21 26, fax 01/ 833 21 27
mobi 041/ 64 86 80
mail: info@elektro-cebasek.si

KOPER

Stepan Darko s.p.

Vrtine 12, Sveti Anton, 6276 Pobegi
tel. 05/ 653 20 09, mobi 041/ 24 26 22

NOVA GORICA

Aleksander Rutar s.p.

Ulica Vinka Vodopivca 64, 5000 Nova Gorica
mobi 041/ 51 97 90

NOVO MESTO

Igor Ritonja s.p.

Vandotova ulica 11, 8000 Novo mesto
tel. 07/ 332 37 16, mobi 041/ 65 02 65

METLIKA

Ivan Petric s.p.

Marentičeva ulica 8, 8330 Metlika
tel. 07/ 306 06 48, mobi 041/ 77 34 66
mail: servis.petric@volja.net

CELJE

Boštjan Gorečan s.p.

Celjska cesta 23, 3212 Vojnik
tel. 03/ 781 28 81, fax 03/781 28 80
mobi 041/76 35 01

MARIBOR

GERMOVŠEK d.o.o.

Prečna ulica 9, 2000 Maribor
tel. 02/ 480 14 58, fax 02/ 480 14 59
mail: germovsek.doo@siol.net

MURSKA SOBOTA

GERMOVŠEK d.o.o.

Cankarjeva ulica 14, 9000 Murska sobota
tel./fax 02/ 521 12 50

SLOVENJ GRADEC

Boris Jeseničnik s.p.

Meškova ulica 24, 2380 Slovenj Gradec
tel. 02/ 883 14 80, fax 02/ 883 14 81



Uvoznik in nosilec
servisne dejavnosti:
Batagel & Co. d.o.o.
proizvajalec:
Gisowatt S.p.A.