



Sesalnik-čistilnik s patentiranim vodnim filtrom

suho sesanje
moko sesanje in pranje
moko globinsko čiščenje
čiščenje in vlaženje zraka
ionizacija in aromaterapija
odmaševanje odtokov
izpihovanje
* globinsko stepanje
* čiščenje stekel
* biserna kopel
* možnost dokupa

Igea[®]
practic

Vodni čistilnik IGEA PRACTIC

Navodila za uporabo in vzdrževanje

Čestitamo!

Z nakupom čistilnika IGEA PRACTIC imate odslej na voljo izjemen pripomoček za učinkovito čiščenje vseh vrst površin. Za dobro počutje lahko poskrbite tudi z dodatkom esenc eteričnih olj, ki jih dodate vodi v zbiralni posodi in s tem čistilnik spremenite v praktičen pripomoček za aromaterapijo.

Želimo Vam čimbolj lahkotno čiščenje in čimveč prijetnih užitkov, ki jih omogoča čistilnik IGEA PRACTIC.

PRIBOR stran 2

VARNOSTNA OPOZORILA stran 3

A) UPORABA APARATA stran 4

1. Uporaba rebrastega troslojnega mikrofiltra stran 4
2. Uporaba spužvastega filtra stran 4

B) FUNKCIJE APARATA stran 5

1. Filtriranje zraka stran 5
2. Suho sesanje in globinsko čiščenje stran 5
3. Priključitev električne globinske krtače stran 5
4. Mokro sesanje ali sesanje tekočin stran 6
5. Sesanje večjih količin vode stran 6

C) MOKRO GLOBINSKO PRANJE stran 6

1. Priprava stran 6
2. Namestitev brizgalne ročice stran 6
3. Namestitev cevi stran 7

D) UPORABA ČISTILNIKA PRI MOKREM GLOBINSKEM PRANJU stran 7

1. Mokro pranje tekstilnih površin stran 7

2. Mokro čiščenje trdih površin stran 8

3. Mokro čiščenje oblaginjenega pohištva stran 8

E) IZPIHOVANJE stran 8

F) VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE APARATA stran 8

1. Pralna šoba stran 8
2. Troslojni rebrasti mikrofilter stran 9
3. Spužvasti filter stran 9
4. Izhodni filtri stran 9
5. Rezervoar za čistilo in cevka za čistilo stran 9
6. Zbiralna posoda stran 9

G) HIDROMASAŽNA BLAZINA stran 9

- Varnostna opozorila stran 9
1. Navodila za montažo hidromasažne blazine stran 10
 2. Uporaba hidromasažne blazine stran 11
 3. Vzdrževanje hidromasažne blazine stran 11

H) NASTAVEK ZA STEKLA IN DRUGE NAVPIČNE GLADKE POVRŠINE stran 11

1. Priprava stran 11
2. Montaža stran 12
3. Čiščenje stran 12
4. Vzdrževanje stran 12

NA KRATKO: KAKO JE PRAVILNO SESTAVLJEN APARAT stran 13

GARANCIJSKA IZJAVA stran 15

NAJPOGOSTEJŠI ZASTOJI ALI NAPAKE IN NJIHOVA ODPRAVA stran 16


POOBLAŠČENI SERVISI stran 18

PRIBOR

- 1 gibljiva cev z ergonomsko oblikovanim ročajem, brizgalno ročico, cevko za brizganje čistila in objemkami za pritrditev; za mokro globinsko čiščenje
- 2 gibljiva cev za suho in suho globinsko sesanje
- 3 nastavek za čiščenje oblazinjenega pohištva
- 4 krtačka za čiščenje pohištva
- 5 mala šoba za mokro globinsko čiščenje (npr. oblazinjenega pohištva)
- 6 velika šoba za mokro globinsko čiščenje mehkih podlag z dodatnim nastavkom za mokro čiščenje trdih tal in mokro sesanje
- 7 pokrovčka in adapter za izpihovanje
- 8 preklopna krtačka za suho sesanje z nastavkom iz klobučevine
- 9 sploščena šoba za sesanje težje dostopnih mest
- 10 nastavek za čiščenje radiatorjev
- 11 ergonomsko oblikovan ročaj za suho sesanje
- 12 teleskopska cev za suho sesanje
- 13 trdi cevi (črni) za mokro čiščenje
- 14 spužvasti filter
- 15 pralni troslojni rebrasti mikrofilter s pokrovom
- 16 nastavek za sesanje tekočin

Možnost dokupa:

- 17 globinska stepalna krtačka za suho globinsko čiščenje
- 18 hidromasažna blazina
- 19 nastavek za čiščenje stekel
- 20 esence eteričnih olj (komplet ali posamezno)
- 21 namenska nepeneča čistila:
Floor Max za trde površine
Carpet Max za tekstilne obloge
Spot Max za čiščenje madežev
Antipen Max sredstvo proti penjenju


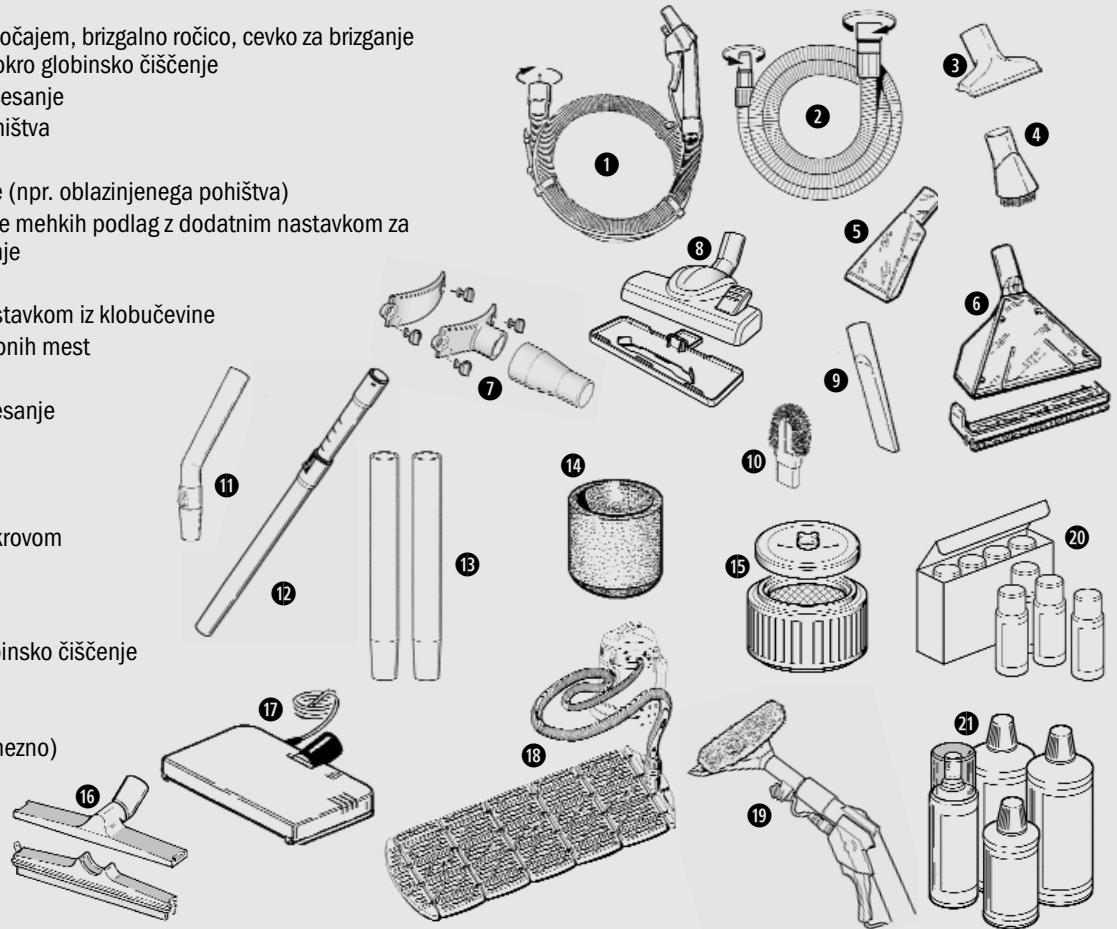


VARNOSTNA OPOZORILA

- Shranite to knjižico z navodili.
 - Dele embalaže (plastične vrečke, lepenko...) shranite pred dosegom otrok.
 - Pred vklopom aparata v električno omrežje se prepričajte, ali napetost ustreza napetosti, ki je navedena za uporabo aparata (aparatus lahko priključite SAMO v vtičnice, ki imajo vsaj 10A moči).
 - Aparatus je opremljen z varnostnim sistemom z ozemljitvijo. Prepričajte se, ali je skladen z električnim omrežjem.
 - Uporabljajte samo električne podaljške, ki so brezhibni in ustrezajo moči aparata.
 - Aparatus ne uporabljajte v prostorih, nasičenih s plinom ali kadar je poškodovan aparat ali električni kabel.
 - Ne sesajte vnetljivih, eksplozivnih ali korozivnih snovi.
 - Za čiščenje aparata uporabljajte samo vodo. Ne uporabljajte trielina ali abrazivnih raztopin oz. detergentov.
 - Pred kakršnikoli posegom v aparat VEDNO izključite aparat in izvlecite kabel iz vtičnice.
 - Pri izključevanju iz omrežja ne vlecite priključnega kabla ali aparata, temveč vedno trdno primite vtič in ga izvlecite.
 - Električni aparat ni igrača. Uporabljajte in shranjujte ga izven dosega otroških rok.
 - Pred vklopom aparata popolnoma odvijte električni kabel za napajanje aparata.
 - Pazite, da ne poškodujete električnega kabla na ostrih predmetih ali da kabla ne preščipnete.
- Poškodovano priključno vrstico mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se s tem uporabnik izogne nevarnosti.
 - Aparatus naj ne deluje brez nadzora.
 - Ne shranjujte aparata na prostem (dež, led, sonce...).
 - Ne približujte se sesalni reži z očmi in ušesi.
 - Vedno iztaknite električni kabel:
 - takoj po končani uporabi
 - pred nameščanjem priključkov
 - pred čiščenjem in vzdrževanjem aparata
 - Ne uporabljajte aparata:
 - če imate vlažne oziroma mokre roke
 - če je padel in to povzroči vidne poškodbe oziroma anomalije pri delovanju
 - če sta poškodovana vtičnica ali kabel
 - Uporabljajte samo originalne Gisowatt nadomestne dele.
 - Skladno z veljavnimi zakoni je potrebno aparat, ki ga več ne uporabljate in ga nameravate zavreči, onesposobiti za delovanje z odstranitvijo napajalnega kabla.
 - Morebitna popravila lahko izvajajo samo pooblaščenji servisi. Lastno poseganje v aparat je lahko zelo nevarno.
 - Proizvajalec in uvoznik odklanjata kakršnokoli odgovornost za nepravilno ravnanje v neskladju z danimi navodili, nestrokovne posege v aparat ali nepravilno vzdrževanje aparata.

POZOR!


Pri sesanju tekočin in pranju tal ali oblazinjenega pohištva morate obvezno odstraniti separacijsko posodo (slika 01) in rebrasti mikrofilter (slika 02) ter namestiti modri spužvasti filter.

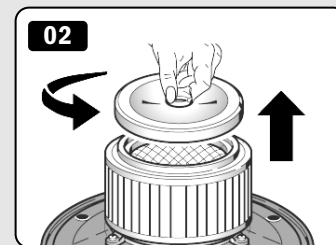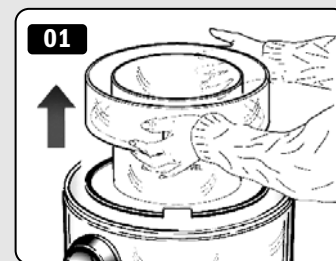

A) UPORABA APARATA

→ Glavo čistilnika snamete s spodnjega dela aparata tako, da povlečete zaponki navzven (slika A1). Ko nameščate glavo čistilnika nazaj, se prepričajte, da sta zaponki pravilno nameščeni.

→ **VKLOP** (slika A2):

- **stikalo**  <sesanje> Vkllop aparata.
- **led stikalo** <črpalka> Vkllop črpalke za brizganje čistila na rezervoarju.
- **Elektronsko uravnavanje sesalne moči** (slika A3). Moč sesanja povečujete z vrtenjem gumba v smeri urinega kazalca.

→ Ko želite izprazniti posodo po končani uporabi, pritisnite ročico na zadnjem delu vozička (slika A4). Posodo ponovno namestite na voziček tako, kot kažeta sliki A5 in A6.

1. Uporaba rebrastega troslojnega mikrofiltra

→ Rebrasti filter se uporablja pri filtraciji zraka, suhem sesanju, izpihovanju in suhem globinskem sesanju z električno stepalno krtačo. Uporabljajte samo originalne filtre.


→ Snemite glavo s spodnjega dela sesalnika (slika A1) in jo obrnite. Namestite filterski vložek v njegovo ležišče, ga rahlo pritisnite in obrnite pokrov z vijakom v smeri urinega kazalca (slika A7). Pravilno namestitev filtra preverite z rahlim potegom navzgor.










→ V zbiralno posodo nalijte 2 l vode. Na notranjo stran sesalne odprtine namestite daljše belo koleno, ki vodi zrak v vodo, nato pa vstavite še separacijsko posodo. Ponovno namestite glavo sesalnika na spodnji del in jo pritrdite z zaponkami.

2. Uporaba spužvastega filtra

Pri sesanju tekočin oziroma umivanju površin z ekstrakcijo z glave sesalnika odstranite rebrasti mikrofilter. Nato namestite spužvasti filter na nosilec motorja (slika A8). Dolgo belo koleno zamenjajte s kratkim belim kolonom. Iz sesalnika je potrebno odstraniti tudi separacijsko posodo.

POMEMBNO! Kadar v sistemu ni več vode ali čistila, je potrebno izklopiti črpalko.


Delovanje črpalke je odvisno od delovanja motorja. Če sesalnik ni vklopljen, črpalka ne deluje. Črpalko vklopimo s pritiskom zelenega stikala na rezervoarju za čistilo. 

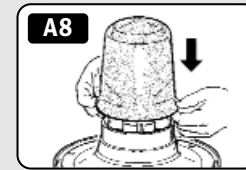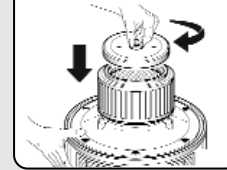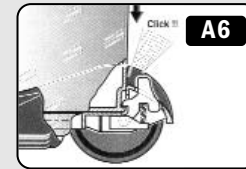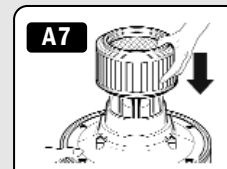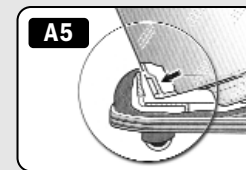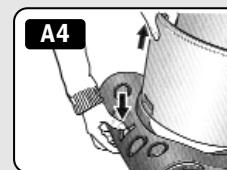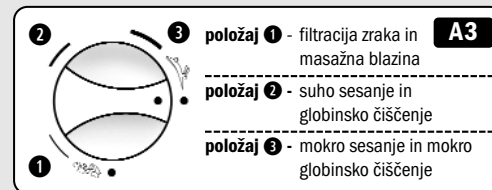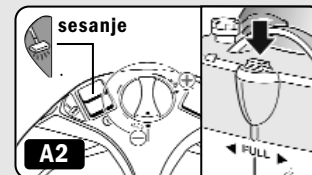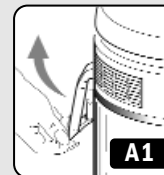

OPOZORILO! Mikrofilter ima ločljiv pokrov filtra, zato pokrov shranite in ga uporabite tudi pri zamenjavi filtra z novim. 

B) FUNKCIJE APARATA

1. Filtriranje zraka

- Gumb za elektronsko uravnavanje naravnajte na položaj 1 (želva) (slika B1).
- Aparat brez gibljive cevi in drugih priključkov postavite v prostor, kjer želite očistiti zrak. V zbiralno posodo čistilnika vlijte 2 l vode. Na notranjo stran sesalne odprtine pritrдите daljše belo koleno (slika B2).
- Vstavite separacijsko posodo. Na spodnjo stran glave sesalnika pritrдите troslojni rebrasti mikrofilter in sesalnik zaprite z zaponkami.
- Vključite stikalo motorja . Če želite zrak tudi odišaviti (aromaterapija), dodajte v vodo esence eteričnega olja.

2. Suho sesanje in suho globinsko čiščenje


- Gumb za elektronsko uravnavanje sesalne moči naravnajte na položaj 2 (slika B3). Nato v zbiralno posodo čistilnika vlijte 2 l vode. **Pazite, da vode pomotoma ne natočite v separacijsko posodo, saj boste tako uničili mikrofilter in iz aparata vam bo ob sesanju začela izhajati voda.**
- Na notranjo stran sesalne odprtine pritrдите daljše belo koleno (slika B2). Vstavite separacijsko posodo. Na spodnjo stran glave sesalnika pritrдите troslojni rebrasti mikrofilter in sesalnik zaprite z zaponkami.
- Na sesalno odprtino pritrдите gibljivo cev (pribor št. 2), nato koleno (pribor št. 11), teleskopsko cev (pribor št. 12) in željeni nastavek.
- Vključite stikalo motorja. Če želite zrak tudi odišaviti (aromaterapija), dodajte v vodo esence eteričnega olja.

3. Priključitev električne globinske krtače

- Električno krtačo namestite na teleskopsko cev, to pa na gibljivo cev. Nato nanju z zaponkami pritrдите kabel električne krtače (slika B4).
- Namestite vtič stepalne krtače v vtičnico s pokrovom na aparatu (slika B5) in šele zatem priključite aparat v električno omrežje. **(POZOR! Vtičnica na aparatu je predvidena za priklop električnih priključkov, ki ne presešajo 400W maksimalne moči. Ko želite izvleči vtič električne krtače iz vtičnice na aparatu, morate držati privzdignjen pokrovček vtičnice. Nikoli v vtičnico ne priklaplajte več kot enega priključka.)**



POMEMBNO!

Pri filtraciji zraka mora biti črpalka izklopljena.

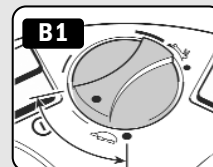


OPOZORILO!

Za varno uporabo eteričnih olj v vodnih sesalnikih priporočamo izključno uporabo esenc Aria Blu. Proizvajalec in uvoznik odklanjata kakršnokoli odgovornost za morebitne poškodbe, nastale z uporabo drugih eteričnih olj.

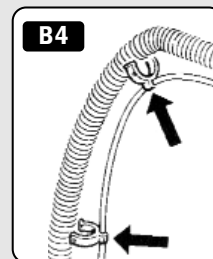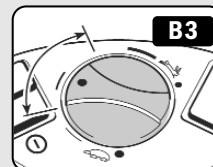

POMEMBNO!
Pri suhem sesanju in suhem globinskem sesanju mora biti črpalka izklopljena.

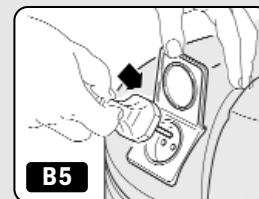

OPOZORILO! Priporočamo, da pri stepanju z električno krtačo vodi v zbiralno posodo dodate malo antipenilnega sredstva (Antipen). Velika količina prahu, ki jo posesate z električno krtačo, namreč lahko povzroči penenje vode in posledično uhajanje pene skozi reže aparata.



4. Mokro sesanje ali sesanje tekočin

- Iz čistilnika odstranite troslojni mikrofilter in separacijsko posodo (slika B7).
- Namestite kratko belo koleno. Leži naj vodoravno, obrnjeno v desno stran (slika B8). Na glavo motorja namestite spužvasti filter (pribor št. 14) (slika B9). Ponovno natakните glavo sesalnika na spodnji del, jo pritrdite z zaponkama ter nastavite gumb za uravnavanje sesalne moči na položaj 3.

POMEMBNO! Varnostni plovec avtomatično prekine sesanje, ko se v zbiralni posodi nabere tekočina preko dovoljene višine. Na polno zbiralno posodo vas opozori tudi večje število obratov motorja in s tem večja glasnost čistilnika. Potrebno je izprazniti zbiralno posodo.



5. Sesanje večjih količin vode

- Pri sesanju tekočine iz posod je pomembno, da sploščene šobe ne potopimo v tekočino v celoti, saj s tem prekinemo dotok zraka (slika B10).

C) MOKRO GLOBINSKO PRANJE





Čistilnik pripravimo kot za mokro sesanje. Stopnjo sesalne moči naravnamo na najvišji položaj.

1. Priprava

- V rezervoar za čistilo vlijete ustrezno čistilo in dolijete vodo do oznake »FULL« (slika C1). Pri tem upoštevajte navodila izdelovalca o priporočenem razmerju. Pri čiščenju trdovratnih madežev lahko prilagodite razmerje in povečate količino čistila.
- Namestite posodo s čistilom na zadnji del vozička (slika C2). Vtič na električnem kablu, ki je nameščen na rezervoarju za čistilo, potisnite v vtičnico na glavi sesalnika (slika C3).
- Priporočamo uporabo namenskih in nepenečih čistil podjetja Batagel & Co.; Floor Max za čiščenje trdih površin in Carpet Max za čiščenje tekstilnih oblog in drugih mehkih podlag.





2. Namestitev brizgalne ročice

- Rahlo odvijte vijak, namestite ročico v za to predvideni utor na plastičnem kolenu gibljive cevi (slika C4) in do konca privijte vijak.

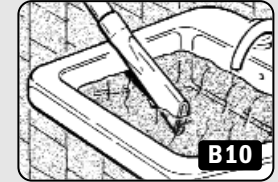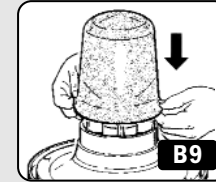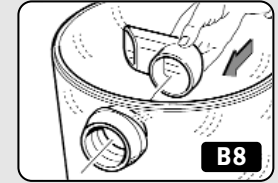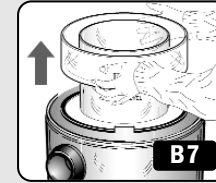

POMEMBNO!

Pri mokrem sesanju oz. sesanju tekočin mora biti črpalka izklopljena.

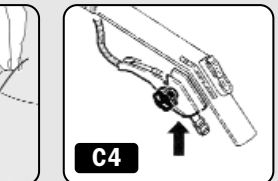
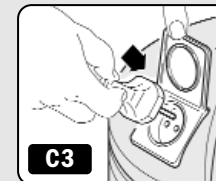
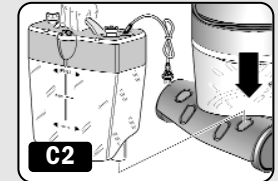
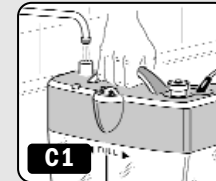


3. Namestitev cevi

→ Na gibljivo cev namestite cevko za čistilo (slika C5) in potisnite konec cevke za čistilo v spojko na zgornji strani rezervoarja za čistilo (slika C6). Cevko odstranimo tako, da jo sprostimo s pritiskom na obroček spojke (slika C7).

→ Priklop priključkov:

- gibljivo cev za mokro pranje nataknete v odprtino zbiralne posode (slika C8)
- plastično koleno zataknete v odprtino sestavljivih črnih cevi (slika C9)
- sestavljivi trdi cevi zataknete v odprtino sesalne šobe (slika C10)
- potisnite konec cevke za brizganje čistila v spojko pod brizgalno ročico (slika C11)

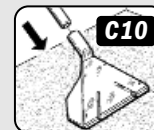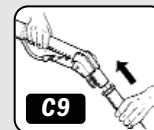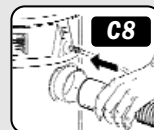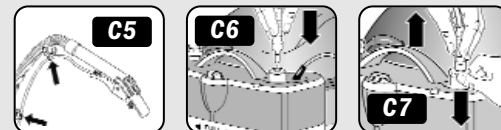

D) UPORABA ČISTILNIKA PRI MOKREM GLOBINSKEM PRANJU

1. Mokro pranje tekstilnih površin

→ Vklonite sesalnik in črpalko (slika D1).

→ Stisnite brizgalno ročico (slika D2) in nabrizgajte čistilo v podlago, hkrati pa počasi vlecite šobo k sebi (slika D3).

POMEMBNO:

Pred začetkom čiščenja vedno najprej preverite pralnost tkanin in obstojnost barv na manjšem koščku površine.








POMEMBNO:

Priporočamo, da pri čiščenju zelo umazanih površin ali trdovratnih madežev površino predhodno namočite, nekaj časa pustite delovati čistilo in šele nato posesate. Za boljše izsušitev priporočamo ponovno sesanje brez brizganja čistila na podlago (slika D4).





POZOR!

Vsakič, ko zmanjka vode s čistilom v posodi za čistilo, morate nujno izprazniti umazano vodo iz zbiralne posode.

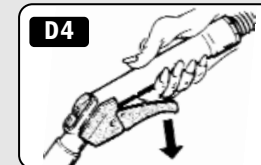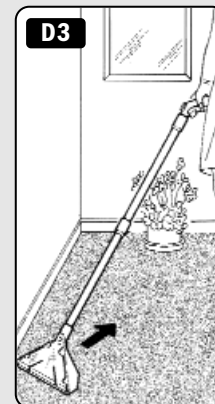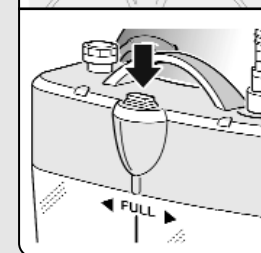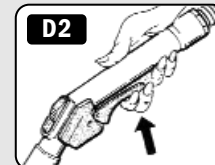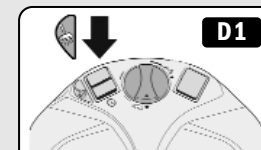

2. Mokro čiščenje trdih površin

- Na veliko šobo, ki je namenjena čiščenju trdih površin, namestite nastavek z gumijastimi letvicami (slika D5). Nastavka ne nameščajte s silo! Prekomerno prepogibanje lahko povzroči mehansko poškodbo, ki ni predmet garancije. Vključite sesalnik in črpalko. Stisnite brizgalno ročico in nabrizgajte čistilo na površino, hkrati pa počasi vlecite šobo k sebi.

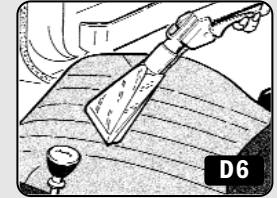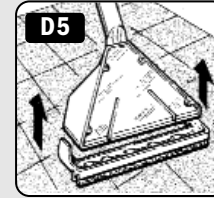

POMEMBNO: Tudi pri čiščenju zelo umazanih trdih površin velja, da površine lahko predhodno namočimo, tako da najprej razpršimo čistilo, ga nekaj časa pustimo delovati in šele nato posesamo.



3. Mokro čiščenje oblazinjena pohištva

- Za mokro globinsko čiščenje sedežnih garnitur, oblazinjena pohištva, avtomobilskih sedežev in vzmetnic uporabljamo malo šobo, ki jo namestimo neposredno na ročaj. Način čiščenja je enak kot pri čiščenju z veliko šobo (slika D6).


POMEMBNO:

Ob zaključku pranja, preden izklopite sesalnik iz električnega omrežja, zadržite pralno šobo nekaj sekund v vodoravnem položaju. S tem preprečite, da bi se po izklopu sesalnika iz šobe pocedila voda.



E) IZPIHOVANJE

- Z oboda glave čistilnika snemite plastična režasta pokrova. Odprtini zamašite s pokrovčkoma (pribor št. 7) (slika E1). Na pokrovček z adapterjem namestite gibljivo cev, nanjo pa ustrezen nastavek 9 ali 10 za čiščenje radiatorjev ali izpihovanje drugih težko dostopnih mest.
- Hkrati z izpihovanjem lahko opravljamo tudi sesanje, saj lahko v sesalno odprtino namestimo gibljivo cev kot pri običajnem sesanju in takoj posesamo izpihano umazanijo.

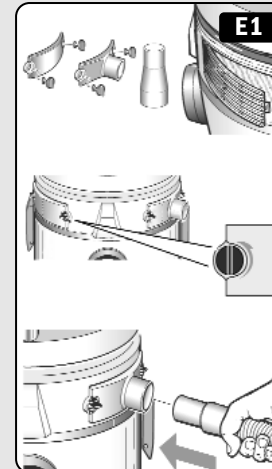

POMEMBNO!

Pred vsakim posegom, čiščenjem ali zamenjavo filtrov obvezno izklopite aparat iz omrežja.




F) VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE APARATA

Po vsaki uporabi je potrebno čistilnik dobro očistiti z vodo.

1. Pralna šoba

- Če se znotraj šobe nabere umazanija, odvijte vijak na zgornji strani in šobo očistite (slika F1).

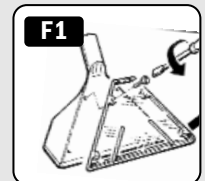

2. Troslojni rebrasti mikrofilter

- Filter občasno čistite z mehko krtačko (slika F2). Če ga želite res temeljito očistiti, ga izperite pod tekočo vodo, tako da curek vode usmerite v notranjost filtra in da voda odteka skozi stene navzven. Pred ponovnim nameščanjem v čistilnik ga **NUJNO** popolnoma osušite.
- Če je filter poškodovan ali preveč zamazan, ga zamenjajte z novim. Priporočamo, da troslojni mikrofilter zamenjate na eno do dve leti, odvisno od pogostosti uporabe.

3. Spužvasti filter

- Po sesanju sperite spužvasti filter pod curkom vode brez uporabe detergenta (slika F3). Če je filter raztrgan ali ga ni več mogoče zadovoljivo očistiti, ga zamenjajte z novim.

4. Izhodni filtri

- Filtre občasno zamenjajte. Režasti pokrovček odprete s pomočjo kovanca.


5. Rezervoar za čistilo

- Tudi rezervoar za čistilo po uporabi izpraznite in sperite z vodo.

6. Zbiralna posoda

- Posodo s posesano umazanijo po vsakem sesanju in pranju izpraznite in sperite z vodo.

POZOR! Sesanje z mokrim troslojnim filtrom ni priporočljivo, ker prah vezan z vodo zamaši pore in se filter hitreje uniči!!

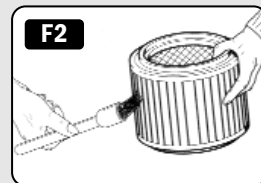




POMEMBNO! Po končanem pranju sperite cevko za dovajanje čistila s čisto vodo. Če sesalnika dlje časa ne uporabljate, se namreč ostanki čistila v cevki lahko zasušijo in cevko zlepijo, zaradi česar imate lahko težave z razprševanjem čistila pri naslednjem pranju. Po končanem pranju v rezervoar zato natočite malo čiste vode in jo razpršite, lahko v vedro ali lijak, ter tako cevko prečistite.



G) HIDROMASAŽNA BLAZINA

Varnostna opozorila pri uporabi hidromasažne blazine

- Aparat namestite na varno mesto, kjer ni nevarnosti, da bi po nesreči padel v kopalno kad. (slika G1)
- Najmanjša razdalja med aparatom in robom kopalne kadi naj bo 60 centimetrov. (slika G2)
- Na aparat ne odlagajte brisač ali oblačil, ki bi preprečevala vstop zraka v aparat. (slika G3)
- Čeprav je aparat zaščiten pred curki vode, odsvetujemo spreminjanje moči delovanja medtem, ko ste v kadi, polni vode.
- Pred vsakršnim ravnanjem z aparatom (vklop, izklop itd.) si je potrebno osušiti roke in noge.

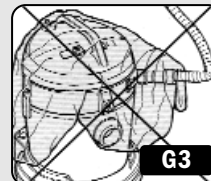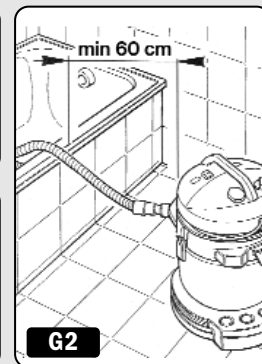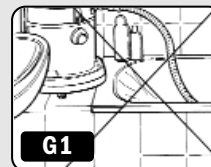

POMEMBNO!

Pred uporabo hidromasažne blazine pazljivo preberite navodila in upoštevajte vsa navedena opozorila.



1. Navodila za montažo hidromasažne blazine







- Pred uporabo hidromasažne blazine očistite aparat in filtrirne sisteme.
- Sestavite modularne elemente blazine (E) in obe končnici (T1 in T2) kot kaže slika G4 (število uporabljenih elementov je odvisno od dolžine kopalne kadi).
- Vstavite varnostni ventil »aqua stop« (V) v končnico blazine (T1) in ga zavrtite za 90 stopinj v smeri urinega kazalca (slika G5).
- Položite tako zloženo masažno blazino v kad s 5-6 cm vode in jo pritisnite proti dnu, tako da se bodo čepki prisesali na dno kadi (slika G6).
- Odstranite izhodne reže (C) in spodnjo zaščito (C1). Uporabite lahko kovanec ali kak drug, top predmet (slika G9).
- Na izhodne reže namestite pokrov (H1) in priključek za dovod zraka (H2) in jih utrdite z zatiči (H3) (slika G11).
- Vstavite zaključek cevi (M) v priključek za dovod zraka (slika G12).

OPOZORILO!


S čepki pritrdimo blazino na dno kadi in tako preprečimo, da bi plavala na gladini, vendar pa so kljub temu mogoči stranski premiki blazine. Priporočamo, da v kad vstopate in izstopate tako, da stopite z nogami na sredino blazine (slika G7) in ne na rob (slika G8) in da se z roko oprete na rob kadi.

**OPOZORILO!**

Puščice ob straneh zatičev morajo biti obrnjene navzgor (slika G10).

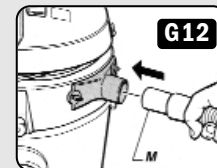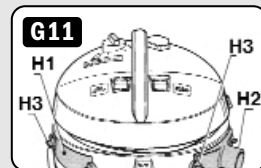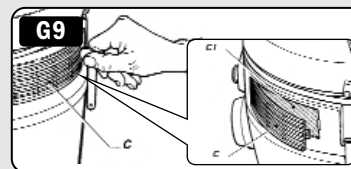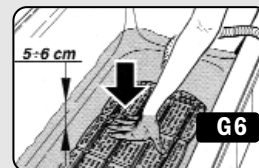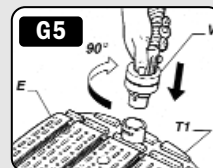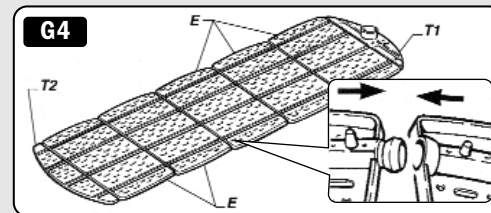

2. Uporaba hidromasažne blazine

- V kad natočite toplo vodo do višine 20 - 25 cm (slika G13).
- Vklopite aparat z gumbom označenim z  (sesanje) (slika G14).
- Namestite stikalo za uravnavanje moči na stopnjo 1.

3. Vzdrževanje hidromasažne blazine





- Po vsaki uporabi sperite blazino z mlačno vodo (slika G15).
- Zaradi večje trdote vode se lahko v luknjicah na masažni blazini nabere vodni kamen. Učinkovito ga očistimo z iglo, zrakom pod pritiskom ali s kisom (slika G16).

OPOZORILO: Namestitev regulatorja moči na drugo ali tretjo stopnjo bi lahko povzročilo brizganje vode izven kadi.



OPOZORILO:

Pri uporabi hidromasažne blazine mora biti črpalka izklopljena.

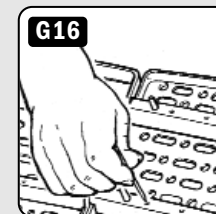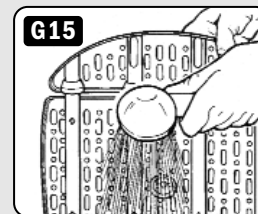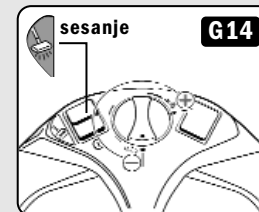
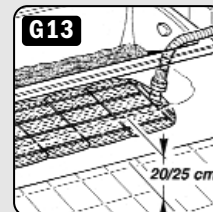


E) NASTAVEK ZA STEKLA IN DRUGE NAVPIČNE GLADKE POVRŠINE

1. Priprava

- Pred uporabo nastavka Splendiglass temeljito očistite posodo za čistilo (na hrbtni strani čistilnika). V posodi naj ne bo ostankov predhodno uporabljenih čistil.
- Posodo za čistilo napolnite s čisto vodo in jo pritrдите na čistilnik.
- Čistilnik pripravite za mokro pranje kot je opisano na strani 6.
- Brizgalno ročico stisnite nekajkrat zaporedoma, tako da iz cevke za dovod čistila izteče morebitna voda, ki je ostala v čistilniku od predhodnega čiščenja.
- Nato v posodo za čistilo nalijte priloženo čistilo oz. katero drugo namensko sredstvo za čiščenje stekel (slika H1).
- Posodo pritrдите na sesalnik in se prepričajte, da je cevka potopljena v čistilo (slika H2).

5 g čistila Splendiglass zadostuje za okoli 1 kv. meter površine. Razgradljivost priloženega čistila je več kot 90-odstotna. Prazne steklenice ne puščajte v naravnem okolju.

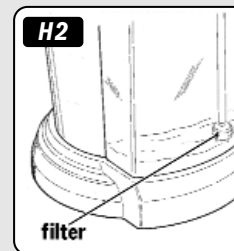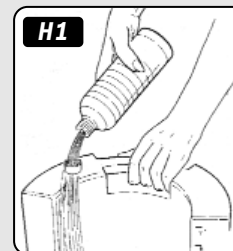

OPOZORILO:

Čistilo naj ne pride v stik z očmi. Shranjujte ga izven dosega otroških rok.



2. Montaža





- Belo gobico nastavka (1) namestite na nosilec (2) in jo pritrdite s pomočjo pritiskavca (slika H3 in H4).
- Spojite oba konca cevke za dovod čistila in pritrdite nastavek na plastično koleno z brizgalno ročico (slika H5 in H6).
- Nastavek odstranite v obratnem zaporedju.

3. Čiščenje

- Vključite stikali motorja in črpalke. Ob tem upoštevajte navodila za mokro pranje na strani 6.
- Gobico nastavka naslonite na steklo (slika H7) in stisnite brizgalno ročico (3), tako da iz nastavka začne izhajati čistilo (slika H8).
- Enakomerno nanesite čistilo po površini.
- Nastavek obrnite (za 180°). Z gumijastim delom, ki naj se čimbolje prilega podlagi, vlecite nastavek od vrha navzdol. Tako boste s površine odstranili oz. posesali umazano tekočino (slika H9 in H10).

4. Vzdrževanje

- Gobico nastavka lahko perete v pralnem stroju pri programu za občutljivo perilo.
- Brizgalno šobo očistite tako, da obroček (4) odvijete v nasprotni smeri vrtenja urinega kazalca (slika H11).
- Brizgalno šobo (5) potopite v kis ali namensko čistilo za odstranjevanje vodnega kamna (slika H12).
- V primeru trdovratnejših oblog brizgalno šobo izpihajte s spodnje strani.
- Odprtine brizgalne šobe nikoli ne čistite z iglo ali drugim ostrim predmetom.
- Brizgalno šobo ponovno namestite in privijte obroček.

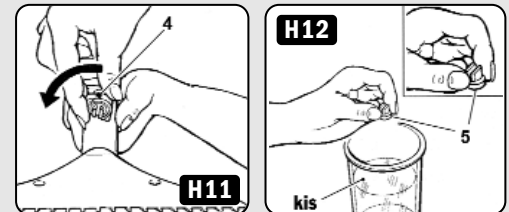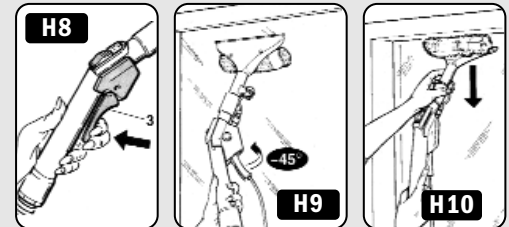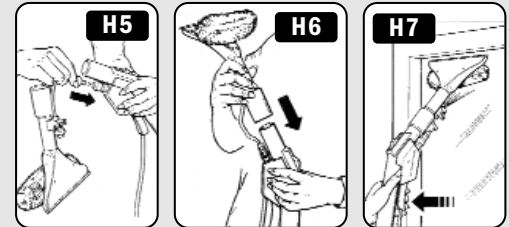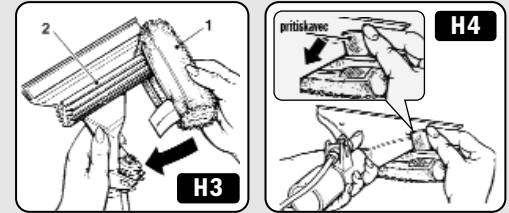

VARNOSTNA OPOZORILA!

Vsa popravila naj opravi pooblaščen strokovnjak. Nestrokovna popravila lahko pomenijo veliko tveganje pri uporabi. Proizvajalec in uvoznik ne sprejemata odgovornosti zaradi morebitne neustrezne uporabe, poškodb ali neprimerne vzdrževanja. Uporabljajte samo originalne rezervne dele in priključke. Med delovanjem se ne približujte aparatu z očmi in ušesi.



NA KRATKO: KAKO JE PRAVILNO SESTAVLJEN APARAT

Ta stran predstavlja le kratek povzetek navodil za sestavo. Preglejte in upoštevajte celotna navodila.

**ZA: aromaterapijo
čiščenje zraka
sesanje prahu
globinsko sesanje oziroma stepanje z el. krtačo
izpihovanje radiatorjev**


- odprite aparat
- iz sesalnika odstranite separacijsko posodo (zelena posoda z obročem)
- v zbirno posodo nalijte 2 l vode
- v vodo lahko dodate par kapljic eteričnega olja
- vstavite dolgo koleno
- na glavo motorja natakните rebrasti mikrofilter
- ponovno vstavite patentirano separacijsko posodo
- aparat zaprite
- regulacijo moči nastavite na zeleno pozicijo:
 - stopnja 1 (želva): za čiščenje zraka oz. aromaterapijo
 - stopnja 2 (vmesna stopnja): klasično in globinsko sesanje
 - stopnja 3 (zajec): izpihovanje radiatorjev

OPOZORILO: Ne sesajte brez vode v posodi, saj boste tako uničili filter. Tudi sesanje v vodi netopnih in težko topnih snovi kot je npr. cementni prah, skrajša življenjsko dobo filtra.



Sestava aparata

- ① zbirna posoda
- ② odprtina za priključitev sesalne cevi
- ③ zaponke za pritrditev glave sesalnika
- ④ dolgo koleno
- ⑤ separacijska posoda
- ⑥ troslojni rebrasti mikrofilter
- ⑦ glava sesalnika
- ⑧ stranske reže za izpihovanje zraka
- ⑨ vtičnica za priključitev električne stepalne krtače

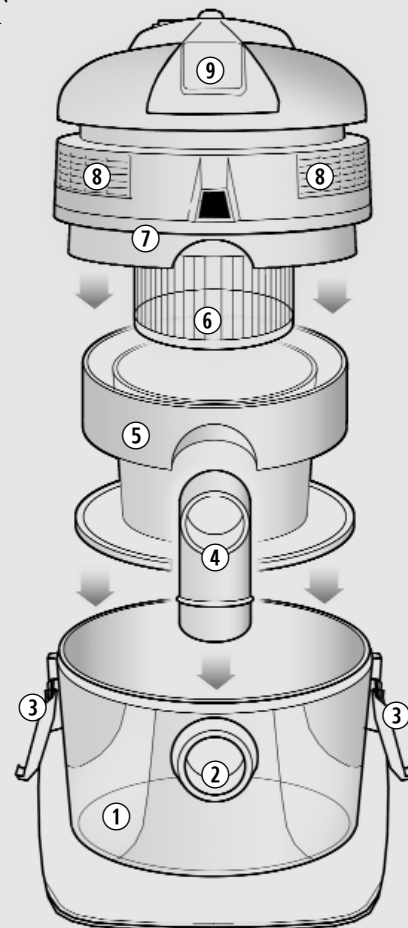

NA KRATKO: KAKO JE PRAVILNO SESTAVLJEN APARAT

Ta stran predstavlja le kratek povzetek navodil za sestavo. Preglejte in upoštevajte celotna navodila.

ZA: pranje



- odprite aparat
- odstranite separacijsko posodo
- odstranite mikrofilter in ga zamenjajte z modrim spužvastim filtrom
- zamenjajte dolgo koleno s kratkim, ki naj bo nameščeno vodoravno in obrnjeno v desno stran
- na zunanjo stran aparata namestite rezervoar s čistilom, v katerem je tudi črpalka za brizganje tekočin
- regulacijo moči nastavite na **stopnjo 3 (zajec)**
- uporabite zeleni nastavek
- vklopite stikalo motorja in črpalke

ZA: odmaševanje odtokov in sesanje tekočin

- isto kot pri pranju le, da ne vklopite črpalke

Sestava aparata

- ① zbiralna posoda
- ② odprtina za priključitev sesalne cevi
- ③ zaponke za pritrditev glave sesalnika
- ④ kratko koleno
- ⑤ rezervoar za čistilo z vgrajeno črpalko za brizganje tekočin
- ⑥ spužvasti filter
- ⑦ glava sesalnika
- ⑧ stranske reže za izpihovanje zraka
- ⑨ vtičnica za priključitev električne stepalne krtače

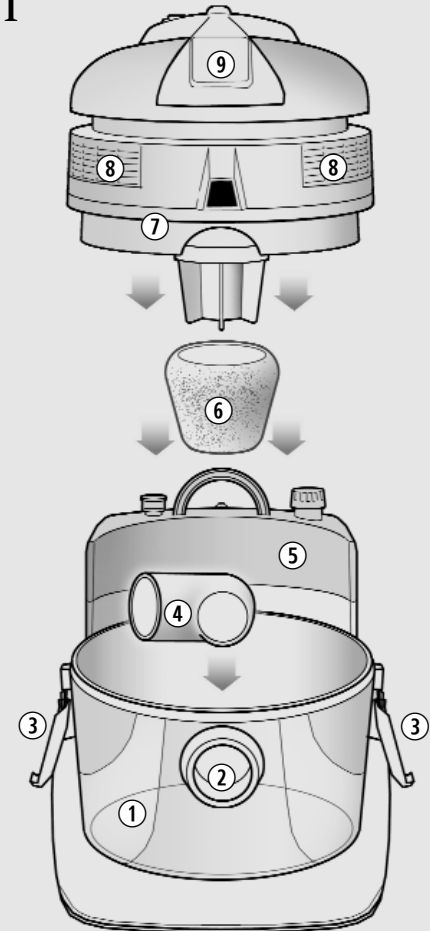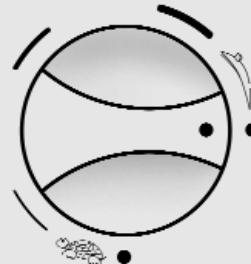

NAJPOGOSTEJŠI ZASTOJI ALI NAPAKE IN NJIHOVA ODPRAVA

Čistilnik ne dela	<ul style="list-style-type: none"> → Ni električnega toka. → Pokvarjen motor, kabel, stikalo. 	<ul style="list-style-type: none"> → Preverite vtičnico, varovalko. → Pokličite najbližji servis.
Iz čistilnika izhaja prah	<ul style="list-style-type: none"> → Ni filtra ali je slabo nameščen → Preluknjan filter. 	<ul style="list-style-type: none"> → Preverite ali ste vstavili in pravilno namestili filter. → Preverite filter in ga po potrebi zamenjajte.
Slabša sesalna moč	<ul style="list-style-type: none"> → Preveč polna zbiralna posoda. → Moker ali zamazan filter. → Zamašena cev ali priključki. 	<ul style="list-style-type: none"> → Izpraznite zbiralno posodo. → Osušite ali zamenjajte filter. → Preverite gibljivo cev ali priključke.
Motor dela s povišanim številom obratov in ne sesa	<ul style="list-style-type: none"> → Preveč polna zbiralna posoda - zaprt plovec. → Moker ali zamazan filter. → Zamašena cev ali priključki. 	<ul style="list-style-type: none"> → Izpraznite zbiralno posodo. → Osušite ali zamenjajte filter. → Preverite gibljivo cev ali priključke.
Cev pada iz uvodnice ali kolena	<ul style="list-style-type: none"> → Cev je odvita. 	<ul style="list-style-type: none"> → Cev ima levi navoj, zato jo navijte v nasprotni smeri urinega kazalca.
Črpalka ne dela	<ul style="list-style-type: none"> → Ni električnega toka. 	<ul style="list-style-type: none"> → Preverite ali ste poleg stikala črpalke vklopili tudi stikalo motorja.
Črpalka ne brizga čistila enakomerno	<ul style="list-style-type: none"> → Zamazan filter cevke. → Zamašen razpršilec. → Cevka za čistilo neprehodna zaradi zasušenih ostankov čistila. → V rezervoarju so se ostanki čistila zgostili in povzročili neprehodnost. 	<ul style="list-style-type: none"> → Sperite filter (mrežico) v rezervoarju. → Razstavite razpršilec in ga sperite pod vodo, po potrebi ga potopite v kozarec s kisom. → Sperite cevko. → Po vsakem čiščenju z vodo očistite rezervoar.
Skozi vratca izhaja voda	<ul style="list-style-type: none"> → Voda v zbirni posodi je presegla dovoljeni nivo (1 rezervoar čistila). → Varnostni plovec je blokiran. → Morda ste pomotoma natočili vodo v separator, namesto v zbiralno posodo. 	<ul style="list-style-type: none"> → Izpraznite zbiralno posodo. → Očistite ležišče plovca. → Separator izpraznite, filter osušite.
Skozi vratca izhaja pena	<ul style="list-style-type: none"> → Pri sesanju z globinsko krtačo lahko velika količina posesanega prahu, ki se veže z vodo, povzroči prekomerno penjenje in uhajanje pene iz aparata . 	<ul style="list-style-type: none"> → Pred začetkom sesanja z globinsko krtačo v vodo kanite par kapljic antipenilnega sredstva Antipen. Vedno začnite sesanje s čisto vodo.