

# PARNI ČISTILNIK STEAM SHARK


Navodila za uporabo in vzdrževanje

## Varnostna opozorila

**Pred prvo uporabo skrbno preberite ta navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.**

- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
- Aparat lahko uporabljate le v namene opisane v navodilih za uporabo, vsaka druga uporaba je lahko nevarna.
- Aparata ne potaplajte v vodo ali v druge tekočine.
- Priključnega kabla ne uporabljajte za dvigovanje aparata. Pri izklopu iz električnega omrežja ne vlecite za kabel. Aparata ne prijemajte z mokrimi rokami. Med uporabo ne smete biti bosí.
- Pazite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi predmeti. Priključnega kabla ne vlecite preko ostrih robov ali predmetov. Po uporabi počakajte, da se aparat popolnoma ohladi, šele nato ga pospravite. Isto naredite tudi pred polnjenjem rezervoarja.
- Priključnega kabla ne navijajte okrog aparata.
- Pri uporabi električnih podaljškov se prepričajte, da so brezhibni in dovolj močni, sicer se bo kabel pregreval.
- V isto vtičnico ne priklaplajte še drugih aparatov.
- Aparat vedno izklopite iz električnega omrežja:
  - pred polnjenjem uparjalnega kotlička z vodo in pred izlivanjem ostale vode iz rezervoarja,
  - pred čiščenjem aparata,
  - po uporabi.
- Zamašek rezervoarja vedno previdno delno odvijte in pustite, da izstopijo morebitni ostanki pare, šele nato zamašek previdno odvijte v celoti.
- Ne uporabljajte poškodovanega aparata, aparata s poškodovanimi priključki ali aparata, ki ne deluje brezhibno.
- Morebitne okvare naj odpravi za to pooblaščen servisier. Napake pri popravilih so za uporabnika lahko nevarne.

- Aparata ne smejo uporabljati otroci in neprištevne osebe brez nadzora. Bodite pozorni, če so med uporabo otroci v bližini.
- Izhodna para je vroča in zato nevarna. Pare ne usmerjajte v ljudi, živali ali rastline. Nekateri deli aparata se med uporabo segrejejo, možne so opekline, zato bodite previdni.
- Aparat uporabljajte v dovolj osvetljenih prostorih.
- Aparata ne uporabljajte v bližini vnetljivih ali eksplozivnih snovi.
- V vodo NE dodajate čistil ali drugih dodatkov. Uporabljajte vodo izpod pipe. V primeru, da je vsebnost apnenca v vodi zelo visoka, vam priporočamo uporabo destilirane ali demineralizirane vode.
- Po uporabi aparat shranite na varno in suho mesto.
- Poškodovano priključno vrstico mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se s tem uporabnik izogne nevarnosti.
- Proizvajalec in uvoznik odklanjata kakršnokoli odgovornost za nepravilno ravnanje v neskladju z danimi navodili, nestrokovne posege v aparat ali nepravilno vzdrževanje aparata.

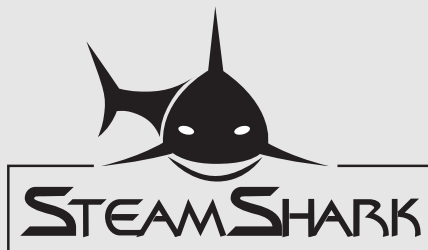


## Opis aparata

- ❶ stikalo za izpust pare
- ❷ kontrolna luč (je prižgana, ko je aparat vklopljen v električno omrežje)
- ❸ zamašek z varnostnim ventilom
- ❹ ročaj
- ❺ gibljiva cev
- ❻ sestavljivi trdi cevi (2 kosa)
- ❼ krtača za tla
- ❽ ščetka za čiščenje na manjših površinah, še posebej za trdovratne madeže (čiščenje kuhinjske pečice...)
- ❾ nastavek za čiščenje steklenih in drugih gladkih navpičnih površin
- ❿ usmerjevalec pare (za čiščenje radiatorjev, sanitarne keramike, zunanjih avtomobilskih delov, umetnih rastlin ipd.)
- ⓫ jermen za prenašanje
- ⓫ adapter za krtačo (❷)
- ⓫ lij

### Tehnični podatki

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| priključna napetost                 | <b>220V/60 Hz</b>              |
| moč uparjalnega kotlička            | <b>1450 W</b>                  |
| prostornina rezervoarja vode        | <b>900 ml</b>                  |
| maks. temp. pare na izhodu          | <b>105 - 115 °C</b>            |
| temperatura pare (25 cm od aparata) | <b>~40 °C</b>                  |
| rezervoar                           | <b>nerjaveče jeklo, varjen</b> |

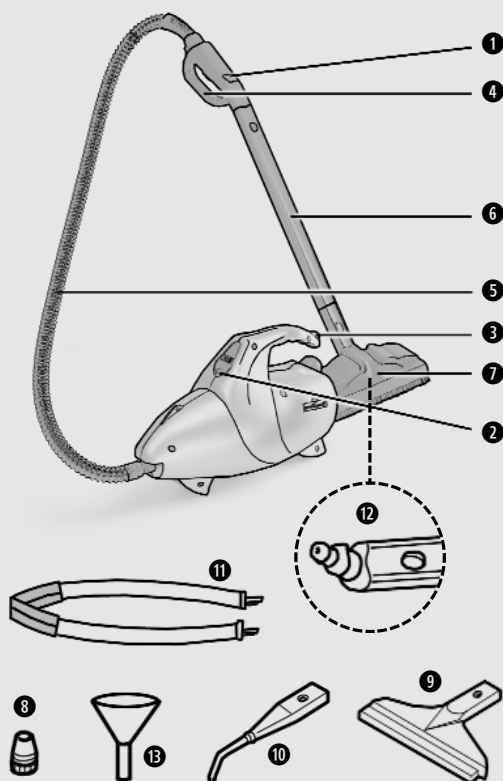


## Polnjenje aparata

- Pred polnjenjem aparata se prepričajte, da ni vklopljen v električno omrežje.
- Zamašek odvijte (v nasprotni smeri urinih kazalcev).
- Rezervoar napolnite v pomočjo priloženega lija. V rezervoar lahko nalijete 0,9 litra vode. Pazite, da se voda ne razlije čez rob. Ponovno privijte zamašek (v smeri urinih kazalcev). Ni potrebno uporabiti sile! Pri uporabi mrzle vode je potrebno 3-5 minut časa, da se voda segreje. Čas gretja skrajšate z uporabo tople vode.
- Aparat priklopite v električno omrežje. Vtičnica mora biti ozemljena. Kontrolna lučka ❷ se prižge.
- Počakajte 3-5 minut, da voda doseže delovno temperaturo.
- Na gibljivo cev ❸ dodajte priključek glede na namen uporabe.
- Na začetku bo iz aparata izhajala voda. Zaradi mrzle cevi po kateri potuje se namreč para ponovno utekočini. Ko se gibljiva cev ogreje, iz aparat izhaja samo še para. Priporočamo vam, da cev usmerite najprej v kakšno posodo, da vanjo prestrežete vodo.
- Ko zmanjka vode v rezervoarju, para preneha izhajati iz aparata.
- Pred ponovnim polnjenjem rezervoarja aparat najprej izklopite iz električnega omrežja. Stisnite za stikalo ❶, da se preostali pritisk in morebitni ostanki pare in tople vode v aparatu sprostijo. Počakajte približno 5 minut, da se aparat ohladi. Nato previdno delno odvijte zamašek, da morebitni ostanki pare izstopijo iz rezervoarja (sliši se piskanje pare). Pred polnjenjem počakajte, da se aparat ohladi. Nato previdno napolnite rezervoar. Pazite! Ker je aparat še vedno vroč, se lahko zgodi, da voda brizgne iz rezervoarja.
- Ponovno privijte zamašek in ponovite zgoraj opisani postopek.

## Priprava aparata

- Na konec ročaja in gibljive cevi pritrдите trdi cevi, tako da se rdeči gumbi zaskočijo v za to predvideni odprtini na trdih ceveh. Pri sestavljanju ali razstavljanju je potrebno rdeče gumbe potisniti navzdol.
- Na konec trdih cevi pritrдите adapter 12 in krtačo 7. Krtačo vstavite na adapter tako, da so ščetine obrnjene navzgor in šele nato jo zavrtite okrog lastne osi navzdol (180°).
- Na krtačo lahko pritrдите krpo dimenzije 25 cm x 50 cm. Krpo zložite na način, ki ga prikazujejo skice in jo zataknete pod zaponki na zgornjem delu krtače.

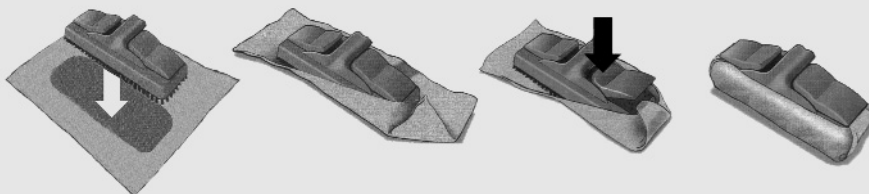

- Krpa ne sme biti ovita okrog krtače.
- Krpa mora biti iz 100% bombaža (gobasta). Če je krpa tanjša, priporočamo uporabo dveh krp, sicer lahko poškodujete ščetine na ščetki.
- Krpa vpije odvečno vlago in odstranjuje umazanijo.
- Po uporabi krpo operite s praškom.
- Če pri pranju uporabite tudi mehčala ali druge dišeče dodatke, se po prostoru pri naslednji uporabi širi prijeten vonj.

## Pri čiščenju upoštevajte sledeča navodila :

- Navpične površine čistite od zgoraj navzdol.
- Ščetke za tla 7 ne vlecite naprej in nazaj ↓↑, saj se umazanija na ta način samo razmaže. Ščetko vedno vlecite samo proti sebi ↓↓.
- Najprej očistite težje dostopne kotičke in vogale.
- Umazanijo takoj obrišite s suho krpo, saj se sicer ponovno sprime na površino.

Priključke ⑧, ⑨ in ⑩ uporabljajte tako, da jih pritrdite neposredno na ročaj ④.

Nastavek za čiščenje steklenih površin ⑨ uporabljajte tako, da po steklu najprej nabrizgate čistilo in z mehkejšo (debelejšo) gumico zdrgnete površino, ki jo umivate. Nato s tanjšo gumico odstranite odvečno vodo in umazanijo. Pri čiščenju višje ležečih površin lahko nastavek ⑨ pritrdite tudi na konec trdih cevi. Na podoben način očistite tudi druge gladke navpične površine.

Ščetko ⑧ pritrdite na konec nastavka ⑩. Pri višje ležečih površinah lahko na gibljivo cev najprej pritrdite trdi cevi, nato pa še nastavek ⑩ in ⑧.

Pri čiščenju stekla pazite, da vam zaradi velikih temperaturnih razlik (mrzlo steklo - vroča para), ne počí steklo na oknu.

## Nasveti pri uporabi aparata

### **Čiščenje tal, večjih površin (parket, marmor, razne umetne mase ipd...):**

Na krtačo ⑦ pritrdite krpo in jo uporabljajte, kot da bi pometali. Ko je krpa umazana, jo obrnite ali zamenjajte s čisto. Po zelo umazanih površinah krtačo pomikajte počasneje. Na lesenih površinah krtače na zadržujte predolgo na istem mestu. Z uporabo krpe ne boste poškodovali leska površine.

### **Čiščenje povoskanih površin:**

Na krtačo ⑦ pritrdite krpo. Krtače ne zadržujte predolgo na istem mestu. S takšnim načinom uporabe boste odstranili umazanijo, voska pa ne. Prav tako vam priporočamo, da pri čiščenju umetnih mas ne zadržujete ščetke na istem mestu predolgo. Zaradi toplote se tla lahko ukrivijo.

**Čiščenje keramike:**

Keramiko čistite tako, da s ščetko ⑧ očistite fuge. Predhodno pripravite trdi cevi in krtačo ⑦, na katero ste pritrčili krpo. Nato s krtačo ⑦ in krpo očistite celotno površino, kot je zgoraj opisano. Pri zelo umazani keramiki s krtačo ⑦ najprej zdrgnite tla. Keramiko na stenah očistite na podoben način, le da krtačo ⑦ z adapterjem pritrдите neposredno na ročaj. Madeži mila in kamna v kopalnicah so lahko trdovratni. Madeže predhodno zmečajte s kisom, limono ali gazirano vodo. Nedostopne koticke izpihajte s pomočjo usmerjevalca pare ⑩. Trdovratne madeže zdrgnite s pomočjo ščetke ⑧.

**Čiščenje madežev na preprogah, tapisonih, oblazinjenem pohištvu, ipd.:**

Madeže odstranite s pomočjo usmerjevalca pare ⑩, na nastavek lahko dodate še ščetko ⑧ (Pazite, da se blago ne pomucka!). S čistilnikom pihajte paro na madež in s čisto krpo sproti odstranjujte umazane delce, ki so s pomočjo pare odstopili. Postopek ponavljajte toliko časa, dokler madeža ne odstranite. Trdovratne madeže najprej premažite s čistilom za odstranjevanje madežev. Predhodno preverite obstojnost barve na manj vidnem mestu. Bodite posebno pozorni pri rdeči in modri barvi. Z mokro krpo rahlo podrgnite na manj vidnem mestu. Če so na krpi ostanki barve, ne smete čistiti s paro, potrebno bo kemično čiščenje. Navpične oblazinjene površine in manjše površine očistite tako, da krtačo ⑦ z adapterjem ⑫ in krpo pritrдите neposredno na ročaj. Krtače ne zadržujte predolgo na istem mestu, da ne bo blago preveč mokro. Površino čistite s krožnimi gibi, z navpičnimi ali vodoravnimi gibi, tako da para doseže vlakna z vseh strani. Čiščenje zaključite tako, da nastavek vlečete samo v eno stran in s tem dosežete enotni videz.

Usnja ne drgnite s krtačo ⑦ ali ⑧, vedno pritrдите krpo na krtačo ⑦. S pomočjo pare lahko zravnate tudi gube na oblekah. Na blago pihajte paro z razdalje 10 cm. Madeže nikotina, katrana in voska lahko "odpihnete" s pomočjo usmerjevalca pare ⑩. Svetujemo vam, da umazanijo, ki jo izpihate, sproti pobrišete s čisto krpo.

Pri čiščenju gospodinjskih aparatov kot so pečica, mikrovalovna pečica, hladilnik..., aparat, ki ga boste čistili, najprej izklopite iz električnega omrežja.



- Opisani postopki pri čiščenju raznih površin so le okvirni.
- V primeru, da niste prepričani, kakšna bo reakcija materiala, ki ga čistite s paro, vam čiščenje s SteamSharkom odsvetujemo.
- Kupec uporablja aparat na lastno odgovornost.

## Po uporabi

- Priključke aparata očistite tako, da jih z aparatom izpihate. Ščetko ❸ lahko pomivate v pomivalnem stroju.
- Priporočamo vam, da rezervoar izpraznite (ni nujno potrebno).
- Na vsakih 10-15 polnih rezervoarjev, je potrebno rezervoar očistiti tako, da ga delno napolnete z vodo in ga pretresete. Nato rezervoar izpraznete.
- V primeru, da je vsebnost apnenca v vodi visoka, vam priporočamo, da aparat na vsakih 10-15 rezervoarjev očistite tako, da v rezervoar nalijete kis in vodo v razmerju: 1 enoto kisa in 4 enote vode. Rezervoarja ne zaprite z zamaškom. Aparat pustite napolnjen čez noč (približno 8 ur).
- Tako napolnjenega aparata ne uporabljajte za čiščenje!
- Po osmih urah aparat izpraznite. Rezervoar večkrat splaknite s čisto vodo.

Z uporabo priloženega jermena si delo z aparatom olajšate. Omogoča vam večjo svobodo gibanja. Jermen pripnite v za to predvideni odprtini na aparatu. Pri uporabi jermena bodite pozorni, da aparat ne spreminja lege (gor-dol) preveč sunkovito, sicer se vam lahko zgodi, da bo iz gibljive cevi pritekla voda.